SHARP

OPERATION MANUAL



HIGH POWER BLENDER
MODEL EMC-21

CONTENTS | PAGE

CONTENTS	PAGE
SAFETY INSTRUCTION	10
DESCRIPTION OF PARTS	11
SPECIFIC INFORMATION	12
HOW TO USE	13
MOTOR PROTECTION SYSTEM	15
HOW TO KEEP THE POWER CORD	15
CLEANING AND MAINTENANCE	16

Please see the date of manufacture marked on the product

Thank you for your trust in products of
Thai City Electric Co., Ltd.
In order to use products in efficiency way.
Please read the instruction manual carefully
before using this appliance.

Scan for cookbook

REV.1-2566

SAFETY INSTRUCTION

Please read the warning and instruction for use carefully before using this appliance and comply strictly for your own safety and to prevent the damage that may occur on your property.

WARNING

1. Do not use sharp material such as polished fiber to clean this appliance.Wipe it with soft damp cloth.
2. Do not rinse or immerse the motor housing in water because it may cause electric shock and material damage.
3. Always switch off before removing the blender jug from jug support.
4. Do not plug in if you have wet hands because it may cause injury from leakage current.
5. Always handle plug on safety part when plug in or unplug. Never pull the power supply cord to disconnect plug from the wall outlet because it may cause the power cord damage.
6. Do not plug in other electronic equipment on the same wall outlet the wall outlet will overheat and lead to fire.
7. Keep the appliance out of reach of children to protect them from sharp blades.
8. High temperature ingredients should be cool down before filling in the blender jug.
9. Do not exceed the maximum capacity of the blender jug.
10. Do not place any material or hand inside the blender jug when the unit is operating.
11. Always unplug the appliance from the wall outlet before cleaning or when not in use.

INSTRUCTION FOR USE

1. The appliance is intended to be used for commercial applications, for example in kitchens of restaurants, canteens, hospitals and commercial enterprises such as bakeries, but not for continuous mass production of food.
2. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
3. If the power cord or plug is damaged.The power cord must be replaced by the manufacturer, its aftersales service or similarly qualified persons in order to avoid danger a hazard.
4. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

DESCRIPTION OF PARTS

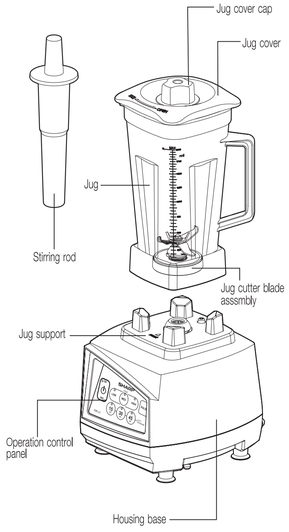

SPECIFIC INFORMATION

MODEL	EMC-21
Blender jug capacity (L)	2
Power consumption (W)	1,200
Rate voltage (V)	220
Rate frequency (Hz)	50
Product dimension (WxHxD) (mm.)	216 x 549 x 243
Total weight (Kg)	4.2
Rust-free stainless steel blades	3 levels 6 blades
Accessories	Stirring rod

*Detail is subject to change without prior notice.

OPERATION CONTROL PANEL

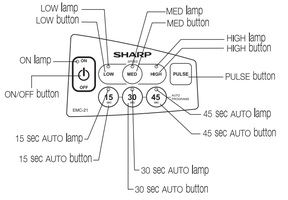

HOW TO USE

Be sure that the rated voltage is 220V only before use.

Instructions for using the stirring rod

Insert the stirring rod through the hole on the jug cover cap to stir the ingredients in blender jug.

Instructions for covering the jug cover cap

Put the jug cover cap on the jug cover and turn it to the "LOCK" position (as shown in the picture) until it lock firmly

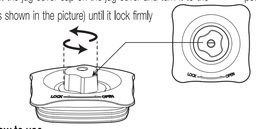

How to use

1. Insert the power plug into an electrical outlet.
2. Place the jug on the jug support and close the jug cover tightly.
   A flashing light will be displayed at the power ON position.
3. Press the ON/OFF button, the power indicator will light up.

The machine starts ready to use. If you want to turn off the machine or candle spinning, press the ON/OFF button, the machine will show a flashing light. Then pull the plug out.

Note : If you want to change programs while spinning, to do this, press one of the buttons in the manual speed program. (LOW, MED, HIGH, PULSE) or automatic (Auto button) to stop the spinning program, then press other desired program button.

Speed selection

Choose a speed that is suitable for the ingredients you want to blend.

- Manual speed adjustment program
  - Low speed button
  - Medium speed button
  - High speed button
  - PULSE button for pressing spin to the beat. When holding this button, the machine will accelerate to the maximum speed. When you stop pressing, the machine will stop.
- Automatic speed adjustment program
  - Auto button 15 seconds
  - Auto button 30 seconds
  - Auto button 45 seconds

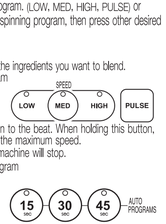

Note

- The machine automatically adjusts the speed from low to high at the specified time and stops automatically.
- Automatic program (Auto button) or manual speed adjustment (LOW, MED, HIGH, PULSE), there will be a 2 "beeps" sound at the end of the operation.

USING YOUR BLENDER

1. Add all required ingredients to the jug.

   Note The maximum capacity of the blender 2 L.

2. Insert the plug into the outlet firmly and place the jug on the jug support which can place on 4 positions.

   Note If the jug is not placed firmly on the base of the blender or dose not lock. The blender is not operate.

3. Put the jug cover on the top of the jug.
   - Please see "Instructions for using the stirring rod" and "Instructions for covering the jug cover cap".

4. **Turn "ON"** : Press the ON/OFF button, the power indicator will light up.
   You can use the mixing stirring rod if the ingredients are quite sticky such as frozen.
   - Please see "How to use" and "Speed selection".

   Note
   - The power indicator should be checked for each program.
   - Avoid use the blender without the jug cover.
   - Avoid operate the motor continuously for more than 4 minutes at a time. Allow the motor to rest for 2 minutes before continuing.

5. **Turn "OFF"** : Press the ON/OFF button, the machine will show a flashing light by waiting for the blade to stop spinning and then remove the jug from its jug support.

MOTOR PROTECTION SYSTEM

If you add too many ingredients the safety system will stop the motor immediately.

Case 1 If the operation control panel is flashing light, the plug should be remove and reduce some of the ingredients and allow the appliance to cool down for 5 minutes. Then insert the plug into the outlet that the blender can continue using.

Case 2 If the lights is not show status on the operation control panel, the plug should be remove and reduce some of the ingredients and allow the appliance to cool down for 15 minutes.

Press "Reset" switch backside that the product can continue using.

- If the product still does not work, please contact the company or authorized engineer in this manual.

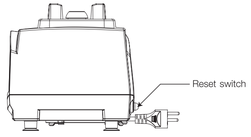

HOW TO KEEP THE POWER CORD

You can store excess main cord at the back of the appliance by roll the cord into the cord storage compartment.

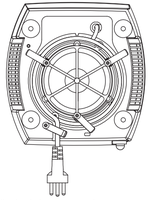

Note Periodically check the power cord and plug for any sign of damage.

MAUNFACTURED BY WESTERN APPLIANCES CO.,LTD.
97 Moo 20 Sala Daeng, Bang Nam Priao, Chachoengsao 24000

CLEANING AND MAINTENANCE

Blender jug

- Pour half jug with water filled with few drops of detergent. Then, cover the jug with the jug cover and place it on the jug support. Push the PULSE Switch a few times.
- Detach the jug from the jug support. Rinse them with clean water and dry them with soft dry cloth.

Jug cover

- Wash jug cover in warm soapy water. Rinse and dry thoroughly.

Note Use extreme care when handling bladed. Avoid touch the blades with your fingers as the blades are very sharp and can cause injury if touched.

Motor housing

- Use a clean damp cloth to clean the motor housing.

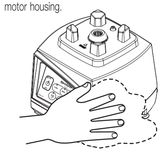

Sole Distributor in Thailand
THAI CITY ELECTRIC CO., LTD.
1643/4 New Petchburi Rd., Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400Tel. 0 2333 3111Call Center 0 2254 5000
E-mail:callcenter@thaicity.co.th

www.thaicity.co.th
www.sharp-weeclub.com
sharpweeclub
เราเชื่อว่า การใช้ไฟฟ้าสมาร์ทการศึกษา คือการช่วยบ่มเพาะเด็กไทยสู่อนาคต
WWW.THAICITY4SOCIAL.COM

ข้อแนะนำในการใช้งานเพื่อความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำเตือนและข้อแนะนำในการใช้อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยต่อบุคคล และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของท่าน

คำเตือน

1. ห้ามเสียบปลั๊ก เช่น โดยต่อเนตประสงค์ทำความสะอาด ควรใช้มาในการทำความสะอาด
2. ห้ามล้างหรือแช่ฐานมอเตอร์ลงในน้ำโดยเด็ดขาด เพราะอาจเป็นสาเหตุทำให้กระแสไฟฟ้าลัดวงจร หรืออุปกรณ์ภายในชำรุดได้
3. ปิดสวิตส์การทำงานทุกครั้ง ก่อนถอดโถปั่นออกจากฐานวางโถปั่น
4. อย่าเสียบปลั๊กและหรือปลั๊กเปียก เพราะอาจทำให้เกิดขึ้นตราจากไฟฟ้าช่วงได้
5. การเสียบหรือถอดปลั๊กทุกครั้ง ควรจับที่ตัวปลั๊ก อย่าดึงหรือกระชาก เพราะอาจทำให้สายไฟชำรุดได้
6. ขณะใช้งานอย่าเสียบปลั๊กเพื่อทดสอบ ๆ ในเด็ดขาดเสียก่อน เพราะอาจทำให้เกิดขึ้นเกิดควันร้อน และเป็นสาเหตุทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
7. ควรวางเครื่องปั่นในที่ที่เด็กเอื้อมไม่ถึง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุบาดเจ็บได้
8. ไม่ควรใส่ส่วนผสมลงในโถปั่นเกินกว่าขีดระดับความสูงที่กำหนด
9. ส่วนผสมที่ถูกปั่นสูง ควรปิดฝาโถปั่นด้วยถ้วยใส่ลงในโถปั่น
10. อย่านำวัสดุใดๆ หรือนิ้วลงในโถปั่น ขณะเครื่องทำงานอยู่
11. ถอดปลั๊กออกทุกครั้ง ก่อนเริ่มทำความสะอาดตัวเครื่อง หรือไม่ต้องการใช้งาน

ข้อแนะนำในการใช้ / ข้อปฏิบัติ

1. ผลิตภัณฑ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ เช่น ห้องครัวของร้านอาหาร โรงอาหาร โรงพยาบาล และการค้าในเชิงพาณิชย์ เช่น เบเกอรี่ แต่ไม่ใช่เพื่อการผลิตอาหารเป็นจำนวนมาก ๆ
2. เครื่องปั่นพลังสูง นี้เป็นไม่เหมาะให้ใช้โดยบุคคล (รวมทั้งเด็ก) ที่มีสภาพร่างกาย ไม่แข็งแรงหรือสภาพจิตใจไม่ปกติหรือขาดประสบการณ์และขาดความรู้ ความเข้าใจนำเครื่องปั่นไฟฟ้านี้เป็นไปงานเว้นแต่จะอยู่ในการควบคุมดูแล หรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานโดยผู้ที่รับผิดชอบในด้านความปลอดภัย
3. หากสายไฟหรือปลั๊กเสียบชำรุด ต้องให้ศูนย์บริการหลังการขายของทราบของทราบหรือผู้ที่ด้านการอบรมจากทางบริษัทฯ ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซม เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
4. เด็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นผลิตภัณฑ์

ส่วนประกอบ

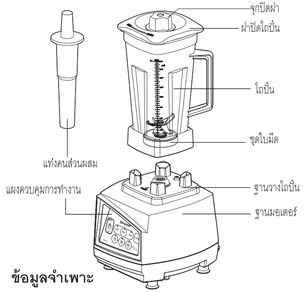

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	EMC-21
ขนาดความจุโถปั่น(ลิตร)	2
กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	1,200
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	220
ความถี่กระแสไฟฟ้า (เฮิรตซ์)	50
ขนาดภายนอก (mxlxks) (มิลลิเมตร)	216×549×230
น้ำหนักเครื่อง (กิโลกรัม)	4.2
ใบมีดสแตนเลสปลอดสนิม	3 ชั้น 6 แฉก
อุปกรณ์เพิ่มเติม	แท่งคนส่วนผสม

- รายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แผงควบคุมการทำงาน

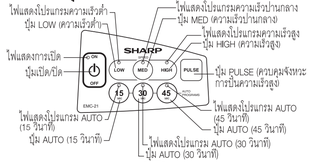

วิธีการใช้

ก่อนการใช้งาน ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า แรงดันไฟฟ้าที่ใช้คือ 220 โวลต์ เท่านั้น

วิธีการใส่แท่งคนส่วนผสม
สอดแท่งคนส่วนผสมลงในช่องบนฝาปิดของโถปั่น เพื่อคนอาหารในโถปั่น

วิธีการปิด "จุกปิดฝา" ฝาปิดโถปั่น
ปิดจุกฝาโถปั่นเข้ากับฝาปิดโถปั่น (ดังภาพ) หมุนให้เขี้ยวล็อก ยึดติดกับฝาโถปั่น โดยหมุนไปทิศทางตามลูกศร "LOCK" เพื่อปิด และทิศทางตามลูกศร "OPEN" เพื่อเปิด

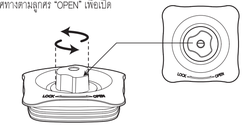

การใช้งานในการปั่น
1. เสียบปลั๊กตัวเครื่องเข้ากับเต้าเสียบไฟในบ้าน
2. วางโถปั่น ลงบนฐานวางโถปั่นและปิดฝาปิดโถปั่นให้สนิท จะมีสัญญาณไฟกะพริบ แสดงขั้นตำแหน่งไฟแสดงการเปิด
3. กดปุ่มเปิด/ปิด เครื่อง สัญญาณไฟแสดงการเปิดจะสว่างขึ้น เครื่องเริ่มพร้อมใช้งาน หากต้องการปิดเครื่องหรือยกเลิกการปั่น ให้กดปุ่มเปิด/ปิด เครื่องจะแสดงสัญญาณไฟกะพริบ แล้วดับลงตาม

หมายเหตุ หากต้องการเปลี่ยนโปรแกรมขณะปั่น ให้กดปุ่มใดปุ่มหนึ่งในโปรแกรมแบบปรับความเร็วด้วยตัวเอง (LOW, MED, HIGH, PULSE) หรือแบบอัตโนมัติ (ปุ่ม AUTO) เพื่อหยุดโปรแกรมการปั่น แล้วกดปุ่มโปรแกรมอันที่ต้องการ

การเลือกความเร็วในการปั่น
ควรเลือกความเร็วให้เหมาะสมกับส่วนผสมที่ต้องการปั่น
- โปรแกรมประประดับความเร็วด้วยตัวเอง
  - ปุ่ม LOW ความเร็วต่ำ
  - ปุ่ม MED ความเร็วปานกลาง
  - ปุ่ม HIGH ความเร็วสูง
  - ปุ่ม PULSE สำหรับกดปั่นเพื่อปั่นจังหวะ เมื่อกดปุ่มนี้ค้างไว้ เครื่องจะส่งไปที่ความเร็วสูงสุด เมื่อยกเลิกกด เครื่องจะหยุดการทำงาน
- โปรแกรมประประดับความเร็วแบบอัตโนมัติ
  - ปุ่ม AUTO 15 วินาที
  - ปุ่ม AUTO 30 วินาที
  - ปุ่ม AUTO 45 วินาที

หมายเหตุ
- เครื่องจะปรับความเร็วจากต่ำถึงสูงโดยอัตโนมัติในเวลาที่กำหนดและหยุดเองโดยอัตโนมัติ
- โปรแกรมแบบอัตโนมัติ (ปุ่ม AUTO) หรือแบบปรับความเร็วด้วยตัวเอง (LOW, MED, HIGH, PULSE) จะมีเสียงสั่ง "ติ๊ด" 2 ครั้ง เมื่อสิ้นสุดการทำงาน

วิธีการใช้โถปั่น

1
ใส่ส่วนผสมอาหารที่ต้องการลงในโถปั่น

หมายเหตุ ความจุสูงสุดของโถปั่นคือ 2 ลิตร

2
เสียบปลั๊กให้แน่นและวางโถปั่นบนฐานวางโถปั่น สามารถวางลงได้ทั้ง 4 ด้านของฐานมอเตอร์

หมายเหตุ หากวางโถปั่นบนฐานวางโถปั่นไม่สนิทหรือไม่ล็อค เครื่องจะไม่ทำงาน

3
ปิดฝาโถปั่น
- ดูหัวข้อ "วิธีการใส่แท่งคนส่วนผสม และวิธีการปิดฝาโถปั่น"

4
การเปิด : กดปุ่มเปิด/ปิด เครื่องจะแสดงสัญญาณไฟสว่างขึ้น หากส่วนผสมที่กำลังปั่นค่อนข้างข้นมาก สามารถใช้แท่งคนส่วนผสมช่วยกวนร่วมด้วย
ดูหัวข้อ "การใช้งานในการปั่น" และ "การเลือกความเร็วในการปั่น"

หมายเหตุ
- ควรตรวจสอบสถานะสัญญาณไฟแสดงการเปิดว่างในแต่ละโปรแกรม
- ควรทำเลือกการเปิดเครื่องทำงานโดยไม่ปิดฝาโถปั่น
- การใช้งานในแต่ละครั้ง ไม่ควรใช้ต่อเนื่องนานเกิน 4 นาที และควรหยุดพักเครื่องอย่างน้อย 2 นาที ก่อนนำไปใช้งานครั้งต่อไป

5
การปิด : กดปุ่มเปิด/ปิด เครื่องจะแสดงสัญญาณไฟกะพริบ โดยรอให้ใบมีดหยุดหมุน แล้วจึงยกโถปั่นออกจากฐานวางโถปั่น แล้วถอดปลั๊กออก

ระบบนิรภัยป้องกันมอเตอร์ไหม้

หากใส่ส่วนผสมมากเกินไป ระบบนิรภัยจะหยุดการทำงานของมอเตอร์ทันที
กรณีที่ 1 ถ้าไฟแสดงผลบนแผงควบคุมกะพริบ ควรถอดปลั๊กออกและลดปริมาณของที่ใส่ ระบประมาณ 5 นาที เพื่อให้ฐณมฐมิขอมมอเตอร์ลดลง หลังจากนั้นให้เสียบปลั๊กไฟเพื่อใช้งานต่อไป
กรณีที่ 2 ถ้าไฟแสดงผลบนแผงควบคุมไม่แสดงสถานะการทำงาน ควรถอดปลั๊กออกและลดปริมาณของที่ใส่ ระบประมาณ 15 นาที เพื่อให้ฐณมฐมิขอมมอเตอร์ลดลง
หลังจากนั้นกดปุ่ม Reset ด้านหลังเครื่อง ก่อนเปิดเครื่องเพื่อใช้งานต่อไป
** ถ้าผลิตภัณฑ์ยังไม่ทำงาน กรุณาติดต่อร่างผู้จำนาญหรือศูนย์บริการซาร์ป

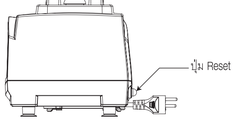

วิธีการเก็บสายไฟ

สามารถจัดเก็บสายไฟ ใดผ้วนกลับ เข้าในช่องเก็บสายไฟใต้ฐานของเครื่อง

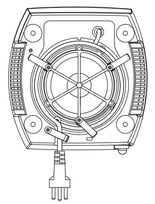

หมายเหตุ
ควรตรวจสอบสายไฟและปลั๊กเสียบอย่างสม่ำเสมอว่าชำรุดหรือไม่

วิธีทำความสะอาดและบำรุงรักษา

โถปั่น
- ใส่น้ำปูลประมาณครึ่งโถปั่น หรือผสมน้ำยาทำความสะอาดลงไปเล็กน้อย แล้วปิดฝา ปั่นสูงสุดฐานวางโถปั่น กดปุ่ม PULSE สักครู่แล้วปล่อยสลับกัน
- จากนั้นยกโถปั่นออกจากฐานวางโถปั่น นำมาล้างด้วยน้ำสะอาดและเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่ม

ฝาปิดโถปั่น
- ล้างด้วยน้ำสบู่นุ่ม ๆ และเช็ดให้แห้ง

หมายเหตุ
หลีกเลี่ยงการขัดสัดโบ้ส ขณะทำความสะอาด อย่าให้ผิวผัดโดนนิ้ว เนื่องจากใบมีดมีความคมและอาจทำให้เจ็บบาดเจ็บได้

ฐานมอเตอร์
- ใช้ผ้าชุบน้ำหมาด ๆ เช็ดทำความสะอาด

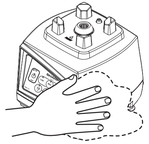

ผลิตโดย บริษัท เวสเทอร์น แอพไพลแอนซ์ จำกัด
97 หมู่ 20 ต.บลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

บัตรรับประกันเครื่องใช้ไฟฟ้าชาร์ป

ชนิดของสินค้า Product	เครื่องปั่นพลังสูง High Power Blender	หมายเลขการผลิต
รุ่น Model	☐ EMC-21	

นามผู้ซื้อ _____
Name
ที่อยู่ผู้ซื้อ _____
Address
_____ รหัสไปรษณีย์ _____ โทร. _____
Post Code Tel.

ชื่อร้านค้าผู้แทนจำหน่าย _____
Dealer's name
ที่อยู่ _____
Address
จังหวัด _____
Province
วัน เดือน ปี ที่ซื้อ _____ ลายเซ็นผู้ขาย _____
Date of purchase พร้อมประทับตรา

1. บริษัท รับประกันชิ้นส่วนอื่นๆ รวมทั้งข้อผิดพลาดที่เกิดจากการผลิตเป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่ทำการซื้อขาย ตามที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน
2. การรับประกันจะมีผลต่อเมื่อเกิดการชำรุดจากความผิดพลาดจากมาตรฐานการผลิต หรือจากความบกพร่องของชิ้นส่วนในระหว่างประกัน
3. การรับประกันไม่มีผลบังคับความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องจากใช้ผิดวิธี ขูดขีด หยด สัดและแมลง ภัยธรรมชาติ ซ่อมโดยบุคคลที่ไม่มีความชำนาญ หรือใช้ในสภาพกระแสไฟฟ้าไม่ปกติ เป็นต้น
4. การรับประกันนี้ไม่รวมถึงค่าพาหนะหรือค่าใช้จ่ายในการบริการนอกสถานที่
5. บัตรรับประกันนี้ มีผลบังคับใช้เฉพาะประเทศไทยเท่านั้น
6. **โปรดเก็บรักษาบัตรรับประกันไว้กับท่าน และเมื่อต้องการรับบริการโปรดนำบัตรรับประกันนี้ พร้อมใบเสร็จรับเงินไปแสดงด้วยทุกครั้ง**

1. This warranty covers appliance's parts and manufacturing defect for 1 year after purchase date as appear on the receipt.
2. The warranty covers only defects caused as a result of manufacturing process or defect of other parts during the term of warranty.
3. This warranty does not cover other kind of damages caused by misuse, accident, animal or insect, force majeure, unauthorized repair and maintenance, or using with wrong current.
4. This warranty does not cover transport expense or service fee outside of company's place of operation.
5. This warranty shall only cover product in the territory of Kingdom of Thailand
6. **Please keep this warranty card with you and present this card along with receipt every time when receiving service.**

หมายเหตุ
หากไม่สามารถติดต่อศูนย์บริการศูนย์ระโพล่ หรือมีปัญหาเรื่องบาดรุณิการ กรุณาติดต่อแผนกบริการบริษัท กรุงเทยการไฟฟ้า จำกัด
โท.0 2350 5111 ต่อ 28, 29,
อีเมลล์ หน่วยงานดูแลลูกค้าและบริการ
ดูแลหน้าหน้าเดต้นเดียวในประเทศไทย

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด
164/34 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ10400
โท.0 2353 3111 ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์0 2254 5000
อีเมล : callcenter@thaicity.co.th

เราช่วยว่า
การให้ความสำคัญการศึกษา
ติดตามข่าวสารกิจกรรมของศูนย์บริการ
www.THAICITY4SOCIAL.COM

www.thaicity.co.th
www.sharp-weeclub.com
sharpweeclub

SHARP

คู่มือการใช้งาน



เครื่องปั่นพลังสูงชาร์ป
รุ่น EMC-21

สารบัญ	หน้า
ข้อแนะนำในการใช้งานเพื่อความปลอดภัย	2
ส่วนประกอบ	3
ข้อมูลจำเพาะ	3
วิธีการใช้	4
ระบบนิรภัยป้องกันมอเตอร์	6
วิธีการเก็บสายไฟ	6
วิธีการทำความสะอาดและบำรุงรักษา	7

โปรดดูรันผลิตที่ตัวสินค้า
บริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของ บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด เพื่อให้การใช้ผลิตภัณฑ์ชาร์ปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาอ่านคู่มือการใช้อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน

REV.1-2566

สแกนเพื่อรับสูตรอาหาร