SHARP

OPERATION MANUAL

ELECTRIC JAR RICE COOKER **CUBE**

CUBE SERIES "S"
MODEL **KS-PR18ST**

CUBE SERIES "E"
MODEL **KS-PR11ET**
KS-PR18ET
KS-P18E

CONTENTS

CONTENTS	PAGE
SAFETY INSTRUCTION	10
DESCRIPTION OF PARTS	11
SPECIFIC INFORMATION	12
HOW TO USE	12-13
HOW TO STEAM FOOD (USING THE STEAM RACK)	14
EARTH WIRE ASSEMBLY	15
CLEANING AND MAINTENANCE	16

Please see the date of manufacture marked on the product

Thank you for your trust in products of Thai City Electric Co., Ltd. In order to use electric jar rice cooker in efficiency way. Please read the instructions manual carefully before using this appliance.

SAFETY INSTRUCTION

Please read the warning and instruction for use carefully before using this appliance and comply strictly for your own safety and to prevent the damage that may occur on your property.

- The appliance is to be supplied through a residual current device(RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA.
- This appliance is considered to be suitable for use in countries having a warm damp equable climate. It may also be used in other countries.
- Tropical climate.

WARNING

1. Do not immerse the set in water or sprinkling water on the heater plate.
2. During or immediately after cooking, the areas near the steam vent hole are kept at high temperature. Do not touch those areas to avoid burns.
3. Do not opening the lid when during boiling because touched hot steam.
4. Do not give strong vibration or impact during cooking. It may cause an irregular operation of thermostat to lead to poor rice-cooking.

INSTRUCTION FOR USE

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. Keep the rice cooker out of the children's reach, especially when cooking rice.
4. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as
   - Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
   - Farm houses;
   - By clients in hotels, motels and other residential type environments;
   - Bed and breakfast type environments.
5. Avoid using metal spoon that can scratch the inner pot.
6. If the power cord or plug is damaged. The power cord must be replaced by the manufacturer, its aftersales service or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

DESCRIPTION OF PARTS

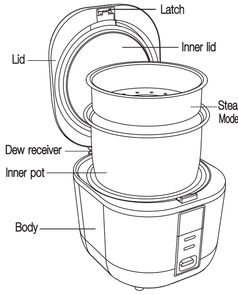

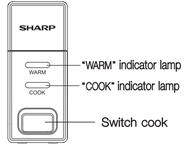

SPECIFIC INFORMATION

MODEL			KS-PR11ET	KS-P18E	KS-PR18ET	KS-PR18ST
Rated voltage (V)			220			
Rated frequency (Hz)			50			
Rated power input (W)	Cook		485	600		600
	Warm	Max.	27	30		60
		Average	-			28
Capacity (ℓ)			1.0	1.8		
Outside dimension (mm)		W	242	268		
		H	230	248		
		D	290	317		
Weight (kg)			2.6	3.0	3.2	
Safety system			Thermal fuse			
Accessories			Steam rack, measuring cup and plastic spoon	Measuring cup	Steam rack, measuring cup and plastic spoon	

*Detail is subject to change without prior notice.

HOW TO USE

Be sure that the rated voltage is 220V only before use.

1. Measure the volume of rice correctly.
   (The volume of the attached measuring cup is about 0.18 ℓ or 180 cc.)

2. Wash the rice in a separate bowl, put the rice into the inner pot and add water.
3. Place rinsed rice into the inner pot and pour water at its level.
   Example (For 1.8 ℓ)
   - To cook 6 cups rice, pour water to level of 6.

4. Place the inner pot on the heater plate correctly by turning it slightly from left and right.
   Before putting in, wipe off the moisture, dirt or rice grains on the outside of the inner pot or surface the heater plate.

5. Insert the steam tube of the inner lid into the steam vent hole of the lid cover. Close the lid firmly.

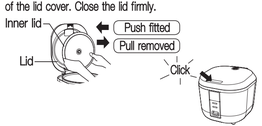

6. Pull out the plug and insert the plug into the wall outlet. Avoid overdraw beyond the red mark.
   Retracting
   - Pull the plug out a little and it automatically reels in.

7. Push the switch cook.
   Note
   - When cooking is over, the "COOK" indicator lamp goes off and then the "WARM" indicator lamp lights on to start steaming. Keep on steaming without opening the lid for about 10-15 minutes for tastier and softer rice.



- Avoid leave the plastic spoon in the inner pot.

8. Disconnect the plug from the wall outlet every time after use.

HOW TO STEAM FOOD (Using the steam rack)

For model KS-PR11ET, KS-PR18ET, KS-PR18ST

1. Put water into the inner pot. (The water level may need adjustment depending on capacity and the food).

2. Place the steam rack on the inner pot.

3. Place foods you required on top of the steam rack and place the inner pot into the cooker. (Wipe the outside of the inner pot to remove extra substance before placing the inner pot into the body).

Cooking with steam rack :
- KS-PR18ET, KS-PR18ST
  The volume of rice maximum 5 cups (0.9 ℓ).
- KS-PR11ET
  The volume of rice maximum 2 cups (0.4 ℓ).

TIME OF STEAM FOOD

Water volume 1 cup = 180 cc.	Time (Approx.) min	
	KS-PR11ET	KS-PR18ET, KS-PR18ST
1/2 cup	12	11
1 cup	22	19
2 cups	39	31
3 cups	57	49

SPECIFICATIONS OF STEAM RACK	KS-PR11ET, KS-PR18ET, KS-PR18ST
Material	Polypropylene
End user temperature (Max) °C	105

4. Close the lid. The lid is locked firmly when it clicks. (If the lid is not closed firmly or opened when steaming, it may affected to the food quality).
5. Connect the plug to the wall outlet, the "WARM" indicator lamp lights on. Then, push the switch cook. The "COOK" lamp lights on instead.
   Avoid using connect the plug before placing the inner pot in the cooker, it may damage the unit and cause electric shock hazards.
6. When the cooking has completed, the switch will pop up. The cooking lamp will turn off and keep warm lamp will lights to indicate the "WARM". Disconnect the plug from the outlet and use the provided plastic spoon handle to remove the steam rack. Make sure to attach firmly and then pull the steam rack. (See illustration)



EARTH WIRE ASSEMBLY

1. Unplug before assemble the earth wire.
2. Remove the inner pot from the rice cooker.
3. Upside down the rice cooker.
4. Remove the screw for earth wire about 2-3 mm.(Symbol ⏚) and insert earth wire ass'y and fasten screw for earth wire.

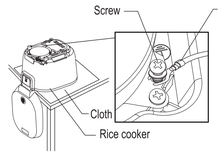

SPECIFICATIONS

For CUBE Series "S" KS-PR18ST

Warming system

- The automatic warming system will start. The heat will be spreaded throughout the rice. The system will keep the rice temperature during 70-76°C that will make cooked rice warm and tasty.
- The steam rack increases usability.
- The inner pot with poly-flon coat.

All model safety with the thermal fuse system.

Warming suggestion

For CUBE Series "E" KS-PR11ET, KS-PR18ET, KS-PR18E

After complete cooking, the "WARM" light will be on, and the warning system will automatically work. If the rice keeps in warm function for longer than 5 hours, It may become too dry. The rice cooker should be unplugged after finished warming.

Note

If the cooked rice is cold and needs warming, unfasten the rice and sprinkle some water on the rice. Push the switch cook and wait until the "COOK" indicator lamp goes off, then the "WARM" indicator lamp lights on. Keep on warming the rice hot and soft. However, the warming time depends on the amount of rice heated.

CLEANING AND MAINTENANCE

After disconnecting the plug from the electric wall outlet and cooling down the cooker, start cleaning as shown below.

Parts to clean	How to clean	Instruction
HEATER PLATE	Use the damp fine-sandpaper to clean the dirty area and wipe out with sponge or damp cloth, then wipe again with the dry cloth to remove the humidity.	Rice grains and dusts that attached on the heater plate cause the inefficiently operation of the heat spread between the inner pot and heater plate. This may cause the switch cook stop work before its time and rice is not yet done.
INNER POT **STEAM RACK** **INNER LID**	Soak inner pot, steam rack and inner lid in lukewarm water and wash with sponge, washing detergent or liquid detergent and then wipe dry cloth.	Using metal-brush or nylon-brush make the inner pot steam rack and inner lid surface scratchy and this cause the removal of coating substance and rice attached at the bottom of the inner pot.
BODY AND LID	Wash with sponge and wipe with cloth to dry it.	**Avoid** use metal-brush to clean the body and lid because it will scratch the coating substance of the surface.
DEW RECEIVER	Take off the dew receiver, wash with sponge brush and wipe with cloth to dry it.	Always clean the dew receiver in order to protect the smell from the remaining materials.

MANUFACTURED BY FEDERAL ELECTRIC CORP., LTD.
64/1 Moo 4 Kingkaew Rd., Rajatheva, Bangplee, Samutprakarn 10540

Sole Distributor in Thailand
THAI CITY ELECTRIC CO., LTD.
164/4 New Petchburi Rd., Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400Tel. 0 2333 3111Call Center 0 2254 5000
E-mail:callcenter@thaicity.co.th

www.thaicity.co.th
www.sharp-weeclub.com
sharpweeclub

เราเชื่อว่า
การให้ไอศกรีมคือการสร้างรอยยิ้มให้ผู้บริโภค
WWW.THAICITY4SOCIAL.COM

ข้อแนะนำในการใช้งานเพื่อความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำเตือนและข้อแนะนำในการใช้อย่างละเอียดก่อนการใช้งานและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยต่อบุคคลและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของท่าน

- ต้องจำเป็นให้ทำแก่เครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์กระแสตกค้าง (residual current device, RCD) มีกระแสตกค้างที่กำหนดไม่เกิน 30 mA
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เหมาะแก่การใช้ในประเทศมีภูมิอากาศเขตร้อนชื้นและอาจใช้ในประเทศอื่นได้ด้วย
- (IK) ภูมิอากาศเขตร้อนชื้น

คำเตือน

1. ห้ามแช่หม้อหุงข้าวลงในน้ำหรือราดน้ำที่แผ่นทำความร้อนโดยเด็ดขาด เพราะอาจเป็นสาเหตุทำให้กระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรืออุปกรณ์ภายในเสียหายได้
2. ขณะหุงข้าวหรือหลังจากหุงข้าวเสร็จใหม่ ห้ามเอามือเข้าใกล้บริเวณช่องระบายไอน้ำ เพราะจะมีไอน้ำที่มีอุณหภูมิสูงพุ่งออกมาทางช่องระบายไอน้ำ
3. ห้ามเปิดฝาหม้อหุงข้าวขณะน้ำเดือด เพราะอาจทำให้ผิวหน้าสัมผัสกับไอน้ำร้อนได้
4. ห้ามให้บริเวณก้นหรือขอบหม้อในถูกกระแทก บุบ เสียรูปทรง เพราะจะทำให้หม้อในวางไม่สนิทกับแผ่นทำความร้อน เป็นสาเหตุให้การทำงานของหม้อหุงข้าวผิดพลาดและเสียหายได้

ข้อแนะนำในการใช้ / ข้อปฏิบัติ

1. หม้อหุงข้าวนี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางร่างกาย ทางประสาทสัมผัสหรือจิตใจหรือขาดประสบการณ์และความรู้เว้นแต่ว่าจะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านี้
2. เด็กควรได้รับการควบคุมดูแล เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่ล่วงเครื่องใช้ไฟฟ้า
3. ควรวางหม้อหุงข้าวให้พ้นมือเด็ก เพื่อป้องกันการสัมผัสความร้อนหรืออันตรายที่อาจเกิดจากกระแสไฟฟ้าได้
4. ผลิตภัณฑ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้งานในครัวเรือน ห้องครัว ในสำนักงาน โรงแรม พักอาศัยหรือที่พื้นที่ฟื้นสภาพแวดล้อมคล้ายกัน
5. ควรหลีกเลี่ยงการใช้ทัพพีโลหะ เพราะอาจขูดหม้อในเป็นรอยและสารเคลือบหลุดลอกได้
6. หากลายไม้หรือปี้กเสียบชำรุด ต้องให้คุณบริการหลังการขายของชาร์ป หรือผู้ที่ทำการซ่อมรุงจากทางบริษัทฯ ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซม เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

ส่วนประกอบ

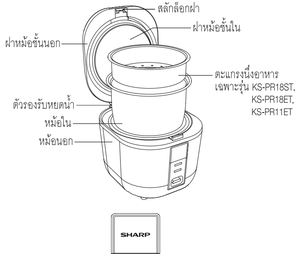

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น			KS-PR11ET	KS-P18E	KS-PR18ET	KS-PR18ST
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)			220			
ความถี่กระแสไฟฟ้า (เฮิรตซ์)			50			
กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	การหุง		485	600	600	
	การอุ่น	ขณะทำงาน	27	30	60	
		เฉลี่ย	-		28	
ความจุของหม้อหุงข้าว (ลิตร)			1.0	1.8		
ขนาดภาชนะของหม้อหุงข้าว (มิลลิเมตร)		กว้าง	242	268		
		สูง	230	248		
		ลึก	290	317		
น้ำหนัก (กิโลกรัม)			2.6	3.0	3.2	
ระบบความปลอดภัย			เทอร์โมฟิวส์			
อุปกรณ์พร้อมหม้อ			ตะแกรงนึ่งอาหาร, ถ้วยตวงและทัพพี	ถ้วยตวง	ตะแกรงนึ่งอาหาร, ถ้วยตวงและทัพพี	

*รายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีการใช้

ก่อนการใช้งาน ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าที่ใช้คือ 220 โวลต์ เท่านั้น

1. ตวงข้าวให้เสมอขอบดีกับปากถ้วย (ความจุ 1 ถ้วยตวง ประมาณ 0.18 ลิตร หรือ 180 ซีซี)
2. ล้างข้าวในภาชนะอื่นให้ละอาดก่อนหุง แล้วจึงเทใส่ในหม้อใน เพราะการล้างข้าวในหม้อใน เป็นสาเหตุทำให้ก้นหม้อด้านในเป็นรอยขูดขีดหรือสารเคลือบหลุด
3. ใส่น้ำตามขีดบอกระดับน้ำ อาจเพิ่มหรือลดปริมาณน้ำให้เหมาะกับชนิดของข้าว หรือตามความต้องการของแต่ละคน
   ตัวอย่าง (รุ่น 1.8 ลิตร)
   - ถ้าหุงข้าวที่ 6 ถ้วย ให้เติมน้ำจนถึงขีด เลขที่ 6
4. วางหม้อในลงในหม้อนอก ให้แนบสนิทกับแผ่นทำความร้อน โดยหมุนขยับหม้อในเล็กน้อย
   ก่อนวางหม้อในควรเช็ดน้ำและสิ่งสกปรกที่บริเวณก้นหม้อในและรอบ ๆ ออกให้หมด และตรวจดูว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่บนแผ่นทำความร้อน
5. ใส่ฝาหม้อชั้นในได้ฝาหม้อชั้นนอก ให้ช่องระบายไอน้ำตรงกันแล้วจึงปิดฝาให้สนิท
   ฝาหม้อชั้นใน
   ฝาหม้อชั้นนอก
   กดให้เข้าที่
   ดึงออก
   คลิก
6. ดึงสายไฟด้านล่างของหม้อหุงข้าวให้ยาวพอสมควร แล้วจึงเสียบปลั๊กหลีกเลี่ยงการดึงสายไฟแรงก้นไป หรือต้องไม่เกินแถบเครื่องหมายสีแดงบนสายไฟ เพราะอาจทำให้สายไฟขาด
   วิธีเก็บสายไฟ
   - ควรดึงสายไฟออกมา ประมาณ 3 ซม. แล้วปล่อย สายไฟจะม้วนเก็บเข้าภายในด้วงหม้อใต้ฝาหม้อ
7. กดสวิตช์หุงข้าว ไฟแสดงขณะหุง (COOK) จะติดสว่างเพื่อให้หม้อหุงข้าวทำงาน
   ข้อสังเกต
   - เมื่อข้าวสุกแล้ว สวิตช์จะดีดปุ่มที่ไฟแสดงขณะอุ่น (WARM) เองโดยอัตโนมัติ และปล่อยให้ข้าวอุ่นประมาณ 10-15 นาที เพื่อให้ข้าวอ่อนนุ่มนำรับประทาน
   - หลีกเลี่ยงการที่ทัพพีกดข้าวไว้ในหม้อ
   ไฟแสดงขณะอุ่น
   ไฟแสดงขณะหุง
   สวิตช์หุง
8. ถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน

วิธีการใช้ตะแกรงนึ่งอาหาร

เฉพาะรุ่น KS-PR11ET, KS-PR18ET, KS-PR18ST

1. เติมน้ำลงในหม้อใน (ตามความเหมาะสมของอาหารแต่ละประเภท ขึ้นอยู่กับความจุของหม้อหุงข้าว)
2. ใส่ตะแกรงนึ่งอาหารลงในหม้อใน
3. ใส่อาหารที่ต้องการนึ่งลงในตะแกรงนึ่งอาหาร พร้อมกับวางหม้อในลงในตัวหม้อ (ควรเช็ดก้นหม้อในให้แห้งและไม่มีคราบสกปรกติดอยู่)
4. ปิดฝาหม้อให้สนิท (หากปิดฝาไม่สนิทจะส่งผลต่อคุณภาพของอาหารที่นึ่งได้)
5. เสียบปลั๊ก ไฟแสดงขณะอุ่น (WARM) จะสว่างขึ้น กดสวิตช์เพื่อให้หม้อทำงาน ไฟแสดงขณะหุง (COOK) จะสว่างแทนหลีกเลี่ยงการเสียบปลั๊กขณะที่ยังไม่ได้วางหม้อในลงในหม้อนอก เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่หม้อหุงข้าวได้
6. เมื่ออาหารสุก สวิตช์ไฟจะตัดเองโดยอัตโนมัติ ไฟแสดงขณะอุ่น (WARM) จะสว่างขึ้น ให้ดึงปลั๊กเสียบออก ใช้ทัพพีกดตะแกรงนึ่งอาหารออก โดยการสอดด้วมลงในตะแกรงนึ่งอาหาร (ด้วมประกอบกอบ) ดันให้ตอขอบพ้อล็อกด้านแห่งแล้วยกตะแกรงนึ่งอาหารขึ้น

ในกรณีหุงข้าวพร้อมนึ่งอาหาร :
KS-PR18ET, KS-PR18ST ควรหุงข้าวในปริมาณสูงสุดไม่เกิน 5 ถ้วยตวง (0.9 ลิตร)
KS-PR11ET ควรหุงข้าวในปริมาณสูงสุดไม่เกิน 2 ถ้วยตวง (0.4 ลิตร)

เวลาที่ใช้ในการนึ่งอาหาร

ปริมาณน้ำที่ใช้ในการนึ่งอาหาร = 180 CC.	เวลาโดยประมาณที่หม้อหุงข้าวตัดไฟอัตโนมัติ (นาที)	
	KS-PR11ET	KS-PR18ET, KS-PR18ST
1/2 ถ้วย	12	11
1 ถ้วย	22	19
2 ถ้วย	39	31
3 ถ้วย	57	49

ข้อมูลจำเพาะของตะแกรงนึ่งอาหาร

KS-PR11ET, KS-PR18ET, KS-PR18ST	
วัสดุ	พลาสติกโพลีโพพิลีน
ขุณหภูมิสูงสุดที่ทนได้ (°C)	105

วิธีถ่ายดินจากตัวหม้อหุงข้าว

1. ถอดปลั๊กออก ก่อนทำการต่อสายดิน
2. นำหม้อในออกจากตัวหม้อ
3. คว่ำตัวหม้อลงบนผ้านุ่ม เพื่อป้องกันรอยขูดขีดขณะต่อสายดิน
4. คลายสกรูที่ยึดสายดินออกเล็กน้อย (ด้วยเครื่องสลัวลักษณ์ ⏚) ต่อสายดินเส้นใหม่เข้ากับสกรูและขันยึดให้แน่น นำสายยึดก้านขึ้นลงดิน

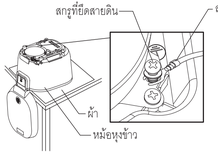

คุณสมบัติพิเศษ

สำหรับรุ่น คิวบ์ ซีรีส์ "S" KS-PR18ST

- ระบบอุ่นอัตโนมัติ (TRS) เทอร์โมสตัทช่วยแผ่กระจายความร้อนไปสู่ข้าวได้อย่างทั่วถึง รักษาอุณหภูมิข้าวให้อยู่ในช่วง 70-76°C ทำให้ข้าวนุ่มนำรับประทานตลอดเวลา พร้อมตรวจความร้อนด้านข้างรอบหม้อแผ่นความร้อนผ่าบน
- ตะแกรงนึ่งอาหาร เพิ่มประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น
- ด้วมหม้อในเคลือบด้วยสารไฟฟ้าฟลอน ช่วยให้ข้าวไม่ติดก้นหม้อ ง่ายต่อการทำความสะอาด

ทุกรุ่น มีระบบความปลอดภัยด้วยการใช้เทอร์มอลฟิวส์

ข้อแนะนำในการอุ่นข้าว

สำหรับรุ่น คิวบ์ ซีรีส์ "E" KS-PR11ET, KS-PR18ET, KS-P18E

เมื่อข้าวสุกแล้วสวิตช์ตัดไฟปิดที่อุ่น (WARM) โดยอัตโนมัติ ซึ่งการอุ่นแบบนี้เกิน 5 ชั่วโมง จะทำให้ข้าวแห้งเกินไป จากนั้นควรดึงปลั๊กไฟออก

ข้อสังเกต

หากต้องการอุ่นข้าวที่มีความเย็น ก่อนอุ่น ควรพรมน้ำและทำให้ข้าวร่วนกดสวิตช์หุง (COOK) เพื่อสวิตช์ตัดไฟปิดที่อุ่น (WARM) ให้ปล่อยอุ่นต่อเนื่องเพื่อให้ข้าวร้อนและนุ่ม ทั้งนี้ เวลาในการอุ่นขึ้นอยู่กับปริมาณข้าวที่อุ่น

วิธีทำความสะอาดและบำรุงรักษา

ในการทำความสะอาด ต้องถอดปลั๊กเสียบออกก่อนเสมอ และควรปล่อยให้หม้อเย็นลงก่อนทำความสะอาด

ส่วนที่ควรทำความสะอาด	วิธีทำความสะอาด	ข้อแนะนำ
แผ่นทำความร้อน	ใช้กระดาษทรายละเอียดชุบน้ำหมาด ๆ ขัดเบา ๆ บริเวณที่เป็อน แล้วเช็ดด้วยผ้าแห้งหรือผ้าหมาด ๆ จากนั้นใช้ผ้าแห้งเช็ดได้ความชื้นอีกครั้งหนึ่ง	เมื่อข้าวหรือเศษแห้งติดด้างบนผิวของแผ่นทำความร้อน เป็นสาเหตุให้การส่งผ่านความร้อนระหว่างหม้อในและแผ่นทำความร้อนไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร อันมีผลให้สวิตช์หุง (COOK) ตัดก่อนเวลาและทำให้ข้าวไม่สุก
หม้อใน ตะแกรงนึ่งอาหาร ฝาหม้อชั้นใน	แช่หม้อใน ตะแกรงนึ่งอาหาร และฝาหม้อชั้นใน ในน้ำอุ่นลักดู่ แล้วล้างด้วยฟองน้ำกับน้ำยาล้างจานแล้วเช็ดให้แห้ง	การใช้ใยขัดถนนประสงค์หรือแปรงขัดในส่อน อาจทำให้เกิดรอยขูดขีดที่ผิวของหม้อใน ตะแกรงนึ่งอาหารและฝาหม้อชั้นใน อันเป็นสาเหตุทำให้สารที่เคลือบไปในหม้อในหลุดและข้าวติดก้นหม้อใน
หม้อนอกและฝาหม้อชั้นนอก	ทำความสะอาดด้วยฟองน้ำแล้วเช็ดให้แห้ง	หลีกเลี่ยงการใช้ใยขัดถนนประสงค์ขัดผิวของหม้อนอกและฝาหม้อชั้นนอก เพราะจะทำให้ผิวของหม้อนอกและฝาหม้อชั้นนอกมีรอยขูดขีด
ตัวรองรับหยดน้ำ	ถอดตัวรองรับหยดน้ำ แล้วล้างด้วยฟองน้ำ เช็ดให้แห้ง คลิก ดึงตัวรองรับหยดน้ำที่ด้านล่างออก	ทำความสะอาดตัวรองรับหยดน้ำทุกครั้ง เพื่อป้องกันกลิ่นจากสิ่งสกปรกที่ตกค้าง

ผลิตโดย บริษัท เฟดเตรัล อิเลคตริค จำกัด
64/1 ม.4 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540

บัตรรับประกันเครื่องใช้ไฟฟ้าชาร์ป

ชนิดของสินค้า Product: **หม้อหุงข้าวชาร์ป CUBE** Electric Jar Rice Cooker
หมายเลขการผลิต
รุ่น Model: คิวบ์ ซีรีส์ "S" ☐KS-PR18ST; คิวบ์ ซีรีส์ "E" ☐KS-PR11ET ☐KS-PR18ET ☐KS-P18E

นามผู้ซื้อ Name _____
ที่อยู่ผู้ซื้อ Address _____
_____ รหัสไปรษณีย์ Post code _____ โทร. Tel. _____
ชื่อร้านค้าผู้แทนจำหน่าย Dealer's name _____
ที่อยู่ Address _____
จังหวัด Province _____
วัน เดือน ปีที่ซื้อ Date of purchase _____ ลายเซ็นผู้ขาย พร้อมประทับตรา _____

1. บริษัทฯ รับประกัน**แผ่นทำความร้อน**ของหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเป็นเวลา **3 ปี** และรับประกันชิ้นส่วนอื่น ๆ รวมทั้งซ่อมซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่ทำการซื้อขายตามที่ระบุไว้ในใบส่งสินค้า
2. การรับประกันจะมีผลต่อเมื่อเกิดการชำรุดจากความผิดพลาดจากามตรฐานการผลิตหรือจากความบกพร่องของชิ้นส่วนในระหว่างประกัน
3. การรับประกันไม่มีผลบังคับความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากใช้ผิดวิธี ซุบิทเหตุ สัตว์และแมลง ภัยธรรมชาติ ซ่อมโดยบุคคลที่ไม่มีความชำนาญ หรือใช้ในสภาพกระแสไฟฟ้าไม่ปกติ เป็นต้น
4. การรับประกันไม่ม่วมถึงค่าพาหนะ หรือค่าใช้จ่ายในการบริการนอกสถานที่
5. บัตรรับประกันนี้มีผลบังคับใช้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น
6. โปรดเก็บบัตรการันตีรับประกันนี้ไว้กับท่าน และแจ้งต่อศูนย์การรับบริการโปรดนำบัตรรับประกันนี้ พร้อมใบเสร็จรับเงินไปแสดงด้วยทุกครั้ง

1. The company makes a warranty for the **heater plate** of electronic jar rice cooker for the period of **3 years.** The warranty also covers appliance's other parts and manufacturing defect for 1 year after purchase date as appear on the receipt.
2. The warranty covers only defects caused in manufacturing process or defect of other parts during the term of warranty.
3. This warranty does not cover other kind of damages caused by misuse, accident, animal or insect, force majeure, unauthorized repair and maintenance, or using with wrong current.
4. This warranty does not cover transport expense or service fee outside of company's place of operation.
5. This warranty shall only cover product in the territory of Kingdom of Thailand.
6. Please keep this warranty card with you and present this card along with receipt every time when receiving service.

ติดต่อขอข้อมูลเทคนิคและบริการ

โทร. 0 2333 3111 ต่อ 209, 210
ดูแลหน้าที่ฝ่ายดูแลผู้เยี่ยมประเทศไทย

เราเชื่อว่า
การให้โอกาสทางการศึกษา
ก็คือการวางรากฐานของสังคมประชาธิปไตย
WWW.THAICITY4500CIAC.COM

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด
[643/4 ถนนสรรพวุธใต้ ถนนสุขุมวิทตอนต้น เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10400]
โทร. 0 2333 3111 ต่อ 209 หรือ 210 โทรสาร 0 2254 9300
อีเมล์: callcenter@thaicity.co.th

www.thaicity.co.th
www.sharp-weeclub.com
sharpweeclub

SHARP

คู่มือการใช้งาน

หม้อหุงข้าวชาร์ป CUBE

คิวบ์ ซีรีส์ "S"
รุ่น KS-PR18ST

คิวบ์ ซีรีส์ "E"
รุ่น KS-PR11ET
KS-PR18ET
KS-P18E

สารบัญ

	หน้า
ข้อแนะนำในการใช้งานเพื่อความปลอดภัย	2
ส่วนประกอบ	3
ข้อมูลจำเพาะ	3
วิธีการใช้	4
วิธีใช้ตะแกรงนึ่งอาหาร	5
วิธีต่อสายดินจากตัวหม้อหุงข้าว	6
วิธีทำความสะอาดและบำรุงรักษา	7

โปรดดูวันผลิตที่ตัวสินค้า

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด เพื่อให้การใช้หม้อหุงข้าวชาร์ปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาอ่านคู่มือการใช้อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน