SHARP

OPERATION MANUAL



HIGH POWER BLENDER
MODEL EMC-15

CONTENTS	PAGE
SAFETY INSTRUCTION	10
DESCRIPTION OF PARTS	11
SPECIFIC INFORMATION	12
HOW TO USE	13
MOTOR PROTECTION SYSTEM	15
HOW TO KEEP THE POWER CORD	15
CLEANING AND MAINTENANCE	16

Please see the date of manufacture marked on the product

Thank you for your trust in products of Thai City Electric Co., Ltd.
In order to use products in efficiency way, Please read the instruction manual carefully before using this appliance.

Scan for cookbook

REV.1-2566

SAFETY INSTRUCTION

Please read the warning and instruction for use carefully before using this appliance and comply strictly for your own safety and to prevent the damage that may occur on your property.

WARNING

1. Do not use sharp material such as polished fiber to clean this appliance.Wipe it with soft damp cloth.
2. Do not rinse or immerse the motor housing in water because it may cause electric shock and material damage.
3. Always switch off before removing the blender jug from jug support.
4. Do not plug in if you have wet hands because it may cause injury from leakage current.
5. Always handle plug on safety part when plug in or unplug. Never pull the power supply cord to disconnect plug from the wall outlet because it may cause the power cord damage.
6. Do not plug in other electronic equipment on the same wall outlet the wall outlet will overheat and lead to fire.
7. Keep the appliance out of reach of children to protect them from sharp blades.
8. High temperature ingredients should be cool down before filling in the blender jug.
9. Do not exceed the maximum capacity of the blender jug.
10. Do not place any material or hand inside the blender jug when the unit is operating.
11. Always unplug the appliance from the wall outlet before cleaning or when not in use.

INSTRUCTION FOR USE

1. The appliance is intended to be used for commercial applications, for example in kitchens of restaurants, canteens, hospitals and commercial enterprises such as bakeries, but not for continuous mass production of food.
2. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
3. If the power cord or plug is damaged. The power cord must be replaced by the manufacturer, its aftersales service or similarly qualified persons in order to avoid danger a hazard.
4. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

DESCRIPTION OF PARTS

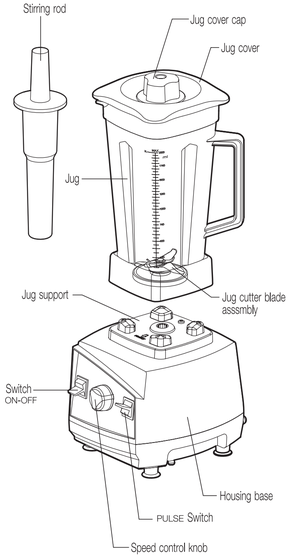

SPECIFIC INFORMATION

MODEL	EMC-15
Blender jug capacity (L)	2
Power consumption (W)	1,200
Rate voltage (V)	220
Rate frequency (Hz)	50
Product dimension (WxHxD) (mm.)	216 x 549 x 243
Total weight (Kg)	4.1
Rust-free stainless steel blades	3 levels 6 blades
Accessories	Stirring rod

*Detail is subject to change without prior notice.

HOW TO USE

Be sure that the rated voltage is 220V only before use.

Instructions for using the stirring rod

Insert the stirring rod through the hole on the jug cover cap to stir the ingredients in blender jug.

Instructions for covering the jug cover cap

Put the jug cover cap on the jug cover and turn it to the "LOCK" position (as shown in the picture) until it lock firmly.

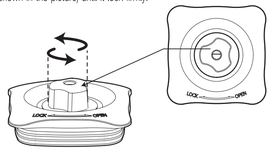

Speed selection

1. Switch ON/OFF
2. Adjustment button MIN-MAX (only use when already switch on the blender)
3. "Switch PULSE" press hold this button to maximize speed. Release to return to normal speed.

Note Start blending on low speed and slowly increase to the maximum speed.

PANEL

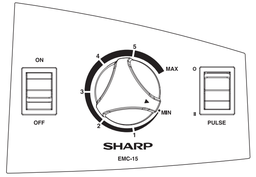

USING YOUR BLENDER

1. Add all required ingredients to the jug.

Note The maximum capacity of the blender 2 L.

2. Place the jug on the jug support which can place on 4 positions.

3. Put the jug cover on the top of the jug and plug in power cord properly.
   - Please see "Instructions for using the stirring rod" and "Instructions for covering the jug cover cap".

   Note Make sure the switch is at the "OFF" position every time before plug in.

4. Turn the switch to the "ON" position or press "Switch PULSE" for quick blending. You can use the mixing stirring rod if the ingredients are quite sticky such as frozen.
   - Please see "Speed selection".

   Note Avoid use the blender without the jug cover. Avoid operate the motor continuously for more than 4 minutes at a time. Allow the motor to rest for 2 minutes before continuing.

5. Turn the switch to the "OFF" position when finished using. Then remove the jug from its jug support.

MOTOR PROTECTION SYSTEM

This jug is equipped with a motor protection system that will switch off the motor in case of an overload condition. Turn off the appliance and then unplug it. Reduce some of the ingredients and allow the appliance to cool down for 15 minutes.
Press "RESET" switch backside that the product can continue using.

- If the product still does not work, please contact the company or authorized engineer in this manual.

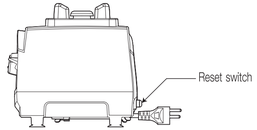

HOW TO KEEP THE POWER CORD

You can store excess main cord at the back of the appliance by roll the cord into the cord storage compartment.

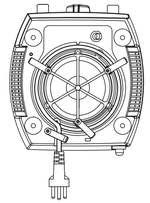

Note Periodically check the power cord and plug for any sign of damage.

MAUNFACTURED BY WESTERN APPLIANCES CO.,LTD.
97 Moo 20 Sala Daeng, Bang Nam Priao, Chachoengsao 24000

CLEANING AND MAINTENANCE

Blender jug

- Pour half jug with water filled with few drops of detergent. Then, cover the jug with the jug cover and place it on the jug support. Push the PULSE Switch a few times.
- Detach the jug from the jug support. Rinse them with clean water and dry them with soft dry cloth.

Jug cover

- Wash jug cover in warm soapy water. Rinse and dry thoroughly.



Note Use extreme care when handling bladed. Avoid touch the blades with your fingers as the blades are very sharp and can cause injury if touched.

Motor housing

- Use a clean damp cloth to clean the motor housing.

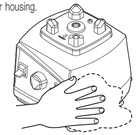

Sole Distributor in Thailand
THAI CITY ELECTRIC CO., LTD.
164/24 New Petchburi Rd., Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400Tel. 0 2333 3111Call Center 0 2254 5000
E-mail:callcenter@thaicity.co.th

เราเชื่อว่า
การให้โอกาสทำงานการศึกษา
คือการสร้างนวัตกรรมพัฒนาและบริการที่
WWW.THAICITY4500DAL.COM
www.thaicity.co.th
www.sharp-weeclub.com
sharpweeclub

ข้อแนะนำในการใช้งานเพื่อความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำเตือนและข้อแนะนำในการใช้อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยต่อบุคคล และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของท่าน

คำเตือน

1. ห้ามใช้ของเหลว เช่น ใช้ช้อนเนกประสงค์ทำความสะอาด ควรใช้ภาชนะทำความสะอาด
2. ห้ามล้างหรือแช่ฐานมอเตอร์ลงในน้ำโดยเด็ดขาด เพราะอาจเป็นสาเหตุทำให้กระแสไฟฟ้าลัดวงจร หรืออุปกรณ์ภายในชำรุดได้
3. ปิดสวิตช์ก่อนทำงานทุกครั้ง ก่อนถอดโถปั่นออกจากฐานวางโถปั่น
4. อย่าเสียบปลั๊กในขณะที่มือเปียก เพราะอาจทำให้เกิดช็อตไฟฟ้าช็อตได้
5. การเสียบหรือถอดปลั๊กทุกครั้ง ควรจับที่ตัวปลั๊ก อย่าดึงที่สายไฟ เพราะอาจทำให้สายไฟชำรุดได้
6. ขณะใช้งานอย่าเสียบปุ่มกดปิดไฟที่อื่นๆ ในเต้าเสียบกัน เพราะอาจทำให้เต้ารับเกิดความร้อน และเป็นสาเหตุทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
7. ควรวางเครื่องปั่นในที่เด็กเอื้อมไม่ถึง เพื่อป้องกันชิ้นส่วนหลุดมาสัมผัสได้
8. ไม่ควรใช้ส่วนผสมร้อนที่เกินกว่าช่วงระดับความสูงที่กำหนด
9. ส่วนผสมที่ถูกหั่นฝอย ควรปล่อยให้ผ่อนคลายก่อนปิดเครื่องปั่นโถปั่น
10. อย่านำวัสดุใดๆ หรือมือลงไปในโถปั่น ขณะเครื่องทำงานอยู่
11. ถอดปลั๊กออกทุกครั้ง ก่อนเริ่มทำความสะอาดตัวเครื่อง หรือไม่ต้องการใช้งาน

ข้อแนะนำในการใช้ / ข้อปฏิบัติ

1. ผลิตภัณฑ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ เช่น ห้องครัวของร้านอาหาร โรงอาหาร โรงพยาบาล และการค้าในเชิงพาณิชย์ เช่น เบเกอรี่ แต่ไม่ใช่เพื่อการผลิตอาหารเป็นจำนวนมากๆ
2. เครื่องปั่นพลังสูง นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมทั้งเด็ก) ที่มีสภาพร่างกายไม่แข็งแรงหรือสภาพจิตใจไม่ปกติหรือขาดประสบการณ์และขาดความรู้ ความเข้าใจนำเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไปใช้ในงาน เว้นแต่จะอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานโดยผู้ที่รับผิดชอบในด้านความปลอดภัย
3. หากสายไฟหรือปลั๊กเสียบชำรุด ต้องให้ศูนย์บริการหลังการขายของชาร์ปหรือผู้ที่ดำเนินการบริการทางกฎิชิทซ์ ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซม เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
4. เด็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นผลิตภัณฑ์

ส่วนประกอบ

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	EMC-15
ขนาดความจุโถปั่น(ลิตร)	2
กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	1,200
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	220
ความถี่กระแสไฟฟ้า (เฮิรตซ์)	50
ขนาดภายนอก (hxlxwx) (มิลลิเมตร)	216×549×243
น้ำหนักเครื่อง (กิโลกรัม)	4.1
ใบมีดสแตนเลสปอดสนิม	3 ชั้น 6 แฉก
อุปกรณ์เพิ่มเติม	แท่งคนส่วนผสม

- รายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีการใช้

ก่อนการใช้งาน ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า แรงดันไฟฟ้าที่ใช้คือ 220 โวลต์ เท่านั้น

วิธีการใส่แท่งคนส่วนผสม

สอดแท่งคนส่วนผสมลงในช่องบนฝาปิดของโถปั่น เพื่อคนอาหารในโถปั่น

วิธีการปิด "จุกปิดฝา" ฝาปิดโถปั่น

ปิดจุกฝาโถปั่นเข้ากับฝาปิดโถปั่น (ดังภาพ) หมุนไม่เสี่ยวล็อก ยึดติดกับฝาโถปั่น โดยหมุนไปทิศทางตามลูกศร "LOCK" เพื่อปิด และทิศทางตามลูกศร "OPEN" เพื่อเปิด

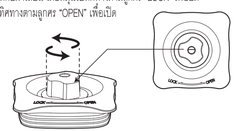

การใช้งานในการปั่น

1. สวิตช์ เปิด / ปิด เครื่อง ดันขึ้นเพื่อเปิด กลองเพื่อปิด
2. สวิตช์หมุนปรับระดับความเร็วของใบมีด สามารถเลือกความเร็วได้ตั้งแต่น้อยไปมาก จะเลือกได้ก็ต่อเมื่อเปิดเครื่องแล้วเท่านั้น
3. "PULSE" สำหรับกดปั่นเพื่อเป็นจังหวะ เมื่อกดปุ่มนี้ค้างไว้ เครื่องจะเร่งปั่นที่ความเร็วสูงสุด (เมื่อปล่อยมือความเร็วจะกลับมาที่ระดับปกติ)

หมายเหตุ
หลีกเลี่ยงการเริ่มปั่นอาหารด้วยความเร็วสูง ควรปั่นที่ความเร็วต่ำก่อน จากนั้นจึงเพิ่มระดับความเร็วสูงในขณะที่เครื่องทำงาน

แผงควบคุมการทำงาน

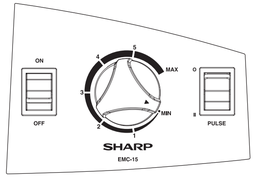

วิธีการใช้โถปั่น

1. ใส่ส่วนผสมอาหารที่ต้องการลงในโถปั่น

หมายเหตุ ความจุสูงสุดของโถปั่นคือ 2 ลิตร

2. วางโถปั่นบนฐานวางโถปั่น สามารถวางลงได้ทั้ง 4 ด้านของฐานมอเตอร์

3. ปิดฝาโถปั่นและเสียบปลั๊กให้แน่น
- จุดหัวข้อ "วิธีการใส่แท่งคนส่วนผสม และวิธีการปิดฝาโถปั่น"

หมายเหตุ ควรตรวจสอบว่า สวิตช์อยู่ที่ตำแหน่ง OFF (ปิด) ทุกครั้งก่อนเสียบปลั๊ก

4. กดสวิตช์ ON / OFF เครื่อง ไปตำแหน่ง ON (เปิด) หรือ ใช้สวิตช์ "PULSE" (กดปั่นเป็นจังหวะ) หากส่วนผสมที่กำลังปั่นค่อนข้างข้นมาก สามารถใช้แท่งคนส่วนผสมช่วยกวนร่วมด้วย ดูหัวข้อ "การใช้งานในการปั่น"

หมายเหตุ ควรหลีกเลี่ยงการเปิดเครื่องทำงาน โดยไม่มีฝาปิดฝาโถปั่น การใช้งานในแต่ละครั้ง ไม่ควรใช้ต่อเนื่องนานกัน 4 นาที และควรหยุดพักเครื่องอย่างน้อย 2 นาที ก่อนเริ่มใช้งานครั้งต่อไป

5. กดสวิตช์ ON / OFF เครื่อง ไปตำแหน่ง OFF (ปิด) เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว รอให้ใบมีดหยุดหมุนแล้วจึงยกโถปั่นออกจากฐานวางโถปั่น

ระบบนิรภัยป้องกันมอเตอร์ไหม้

หากใส่ส่วนผสมมากเกินไป ระบบนิรภัยจะหยุดการทำงานของมอเตอร์ทันที ควรปิดสวิตช์เครื่อง และถอดปลั๊กออก ลดปริมาณของที่ใส่ ระยะประมาณ 15 นาที เพื่อให้อุณหภูมิของมอเตอร์ลดลง
หลังจากนั้นกดปุ่ม Reset ด้านหลังเครื่อง ก่อนเปิดสวิตช์เครื่องเพื่อใช้งานต่อไป
** ถ้าผลิตภัณฑ์ไม่ทำงาน กรุณาติดต่อร่าง่ผู้ชำนาญทีชิศูนย์บริการชาร์ป

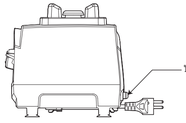

วิธีการเก็บสายไฟ

สามารถจัดเก็บสายไฟ โดยม้วนกลับเข้าไปในช่องเก็บสายไฟได้ฐานของเครื่อง

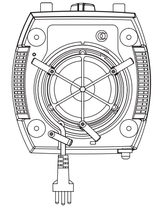

หมายเหตุ
ควรตรวจสอบสายไฟและปลั๊กเสียบอย่างสม่ำเสมอว่าชำรุดหรือไม่

วิธีทำความสะอาดและบำรุงรักษา

โถปั่น

- ใส่น้ำปล่าประมาณครึ่งโถปั่น หรือผสมน้ำยาทำความสะอาดลงไปเล็กน้อย แล้วปิดฝา นำมาตั้งบนฐานวางโถปั่น กดปุ่ม PULSE สักครู่แล้วปล่อยสลับกัน
- จากนั้นยกโถปั่นออกจากฐานวางโถปั่น นำมาล้างด้วยน้ำสะอาดและเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่ม

ฝาปิดโถปั่น

- ล้างด้วยน้ำสบู่อุ่นๆ และเช็ดให้แห้ง

หมายเหตุ
หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบมีด ขณะทำความสะอาด อย่าให้ลมัสใดนนั้ว เนื่องจากใบมีดมีความคมและอาจทำให้ถึรับบาดเจ็บได้

ฐานมอเตอร์

- ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดทำความสะอาด

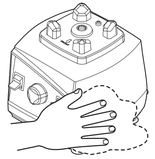

ผลิตโดย บริษัท เวสเทอร์น แอพไพลแอนซ์ จำกัด
97 หมู่ 20 ตำบลคลาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

บัตรรับประกันเครื่องใช้ไฟฟ้าชาร์ป

ชนิดของสินค้า Product: เครื่องปั่นพลังสูง High Power Blender
รุ่น Model: ☐ EMC-15
นามชื่อ Name: _____
ที่อยู่/ชื่อ Address: _____
_____ รหัสไปรษณีย์ Post Code _____ โทร. Tel. _____
ชื่อร้านค้าผู้แทนจำหน่าย Dealer's name: _____
ที่อยู่ Address: _____
จังหวัด Province: _____
วัน เดือน ปี ที่ซื้อ Date of purchase _____ ลายเซ็นผู้ขาย พร้อมประทับตรา _____

1. บริษัทฯ รับประกันชิ้นส่วนอื่นๆ รวมทั้งข้อผิดพลาดที่เกิดจากการผลิตเป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่ทำการซื้อขาย ตามที่ระบุไว้ใน ใบเสร็จรับเงิน
2. การรับประกันจะมีผลต่อเมื่อเกิดการชำรุดจากความผิดพลาดจากมาตรฐานการผลิต หรือจากความบกพร่องของชิ้นส่วนในระหว่างประกัน
3. การรับประกันไม่มีผลบังคับความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องจากใช้ผิดวิธี อุบัติเหตุ สัตว์และแมลง ภัยธรรมชาติ ช่องโดยบุคคลที่ไม่มีความชำนาญ หรือใช้ในสภาพกระแสไฟฟ้าไม่ปกติ เป็นต้น
4. การรับประกันประกันนี้ไม่รวมถึงค่าพาหนะหรือค่าใช้จ่ายในการบริการนอกสถานที่
5. บัตรรับประกันนี้ มีผลบังคับใช้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น
6. โปรดเก็บรักษาบัตรรับประกันนี้ไว้กับห้าน และแม้ต้องการรับบริการโปรดนำบัตรรับประกันนี้ พร้อมใบเสร็จรับเงินไปแสดงด้วยทุกครั้ง

1. This warranty covers appliance's parts and manufacturing defect for 1 year after purchase date as appear on the receipt.
2. The warranty covers only defects caused in manufacturing process or defect of other parts during the term of warranty.
3. This warranty does not cover other kind of damages caused by misuse, accident, animal or insect, force majeure, unauthorized repair and maintenance, or using with wrong current.
4. This warranty does not cover transport expense or service fee outside of company's place of operation.
5. This warranty shall only cover product in the territory of Kingdom of Thailand
6. Please keep this warranty card with you and present this card along with receipt every time when receiving service.

หมายเหตุ
หากไม่สามารถติดต่อศูนย์บริการ/ศูนย์ซะไหล่ หรือผลิตภูฑ์เสียบรุกฎิการ กรุณาติดต่อแผนกบริการ บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด
โท.0 2355 5111 ต่อ 28, 29,
ผู้แทนจำหน่ายแต่ละเดือนไม่ประเทศไทย

ศูนย์บริการและซ่อมเครื่อง
บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด
1843/4 ถนนพระรัฐศิลป์ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ10400
โทร.0 2333 3111 ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์0 2254 5000
อีเมล : callcenter@thaicity.co.th

เราเชื่อว่า
การให้โอกาสทางการศึกษา
ก็เท่ากับคุณภาพชีวิตของเยาวชน
WWW.THAICITY4SOCIAL.COM

www.thaicity.co.th
www.sharp-weeclub.com
sharpweeclub

SHARP

คู่มือการใช้งาน

เครื่องปั่นพลังสูงชาร์ป
รุ่น EMC-15

สารบัญ	หน้า
ข้อแนะนำในการใช้งานเพื่อความปลอดภัย	2
ส่วนประกอบ	3
ข้อมูลจำเพาะ	3
วิธีการใช้	4
ระบบนิรภัยป้องกันมอเตอร์ไหม้	6
วิธีการเก็บสายไฟ	6
วิธีการทำความสะอาดและบำรุงรักษา	7

โปรดดูรับผลิตที่ตัวสินค้า

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของ บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด เพื่อให้การใช้ผลิตภัณฑ์ชาร์ป เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาอ่านคู่มือการใช้อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน

REV.1-2566

สแกนเพื่อรับสูตรอาหาร