SHARP

OPERATION MANUAL

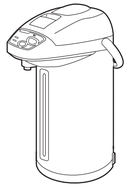

ELECTRIC JAR POT REBOIL 100°C

TELSTAR	GIANT
MODEL KP-Y32P	MODEL KP-Y40P

CONTENTS

CONTENTS	PAGE
SAFETY INSTRUCTION	10-11
DESCRIPTION OF PARTS	12
SPECIFIC INFORMATION	13
HOW TO USE	13-14
AFTER USING	14
REMOVING THE LID	14
CLEANING AND MAINTENANCE	15
EARTH WIRE ASSEMBLY	15-16
EXCHANGE PACKING	16
THE SPECIAL FEATURE	16

Please see the date of manufacture marked on the product

Thank you for your trust in products of Thai City Electric Co., Ltd. In order to use electric jar pot in efficiency way. Please read the instructions manual carefully before using this appliance.

REV.1- 2566

SAFETY INSTRUCTION

Please read the warning and instruction for use carefully before using this appliance and comply strictly for your own safety and to prevent the damage that may occur on your property.

- The appliance is to be supplied through a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA.
- This appliance is considered to be suitable for use in countries having a warm damp equable climate. It may also be used in other countries.
- Tropical climate.

WARNING

1. Before connect the magnetic plug to body examine if anything stuck with it, remove before plugging.
2. Insert the plug into the wall outlet firmly and when disconnecting, hold the plug and pull it out without touching the power cord.
3. Do not immerse the set in water, it may cause electric leakage or damage of the electric jar pot.
4. **Do not put ice cubes or pour milk, mineral water, liquor, tea and tea leaves, herbs or other liquid into the inner pot other than clean water for use. The pipe of the electric jar pot may be clogged.**
5. Do not put the electric jar pot on the edge of table as it may fall down and cause damage.
6. Do not put the electric jar pot on a wet floor, under direct sunlight or near the gas stove.
7. Do not cover the steam outlet with a towel etc. Otherwise the hot water may spill over or the share of the lid may change.
8. Do not pour hot water while boiling because splashing hot water may cause burn.
9. Do not touch the steam outlet with your hand may cause burn.
10. Never connect the plug with your wet hand as it may be dangerous from electric leakage.

INSTRUCTION FOR USE

1. Keep out of reach of infants and children as they get scald when the electric jar pot is tipped over and hot water spills out, or when the child suck at the spout.
2. In case the power cord is broken, it must be replaced with specialized power cord or the standard power cord made by manufacturer or appointed service providers.
3. Avoid using disassemble or repair the electric jar pot by yourself. It may cause trouble such as a fire or electric shock. Consult your nearest dealer.
4. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as
   - Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
   - Farm houses;
   - By clients in hotels, motels and other residential type environments;
   - Bed and breakfast type environments.
5. Move the electric jar pot by handle only and unplug the power cord
6. Avoid using fill water above the "Full" level, the water may spill out from the spout when boiled.
7. Avoid using boil water below the "Refill" level, it may lead to damage. Add some more water to "Full" level.
8. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
9. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
10. Close lid firmly, otherwise hot water outflow so much when tumbling.
11. Avoid using opening the lid when during boiling because touched hot steam.
12. Often examine the power supply cord, the defective power supply cord or plug may cause burning fire or electric shock.
13. Avoid using the electric jar pot for defrosting frozen food.

DESCRIPTION OF PARTS

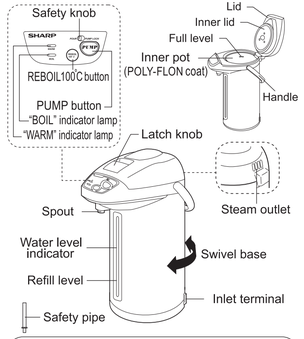

Safety pipe

The safety pipe is a special accessory for protection of the electric jar pot when there is little or no water in it. You press the "PUMP" button to make the water flow out of the electric jar pot. If the level of the water in the electric jar pot is lower than the top of the safety pipe, the water will not flow out. In this case, you should refill more water in the electric jar pot.



Note:

- The safety pipe is not already attached in the electric jar pot. So, before using the electric jar pot, you should take the safety pipe (packed in plastic bag) and put it into the pipe hole at the bottom of the electric jar pot (please see the above picture).
- Sometimes the safety pipe may fall off the pipe hole if the electric jar pot falls over or is hit by something. In this case. The safety pipe should be put back into the pipe hole before use (please see the above picture).

SPECIFIC INFORMATION

Model	KP-Y32P	KP-Y40P
Capacity (Max.) (ℓ)	3.0	4.0
Rated voltage (V)	220	
Rated frequency (Hz)	50	
Power consumption (W)	700	
Electric current (A)	3.18	
Pouring system	ELECTRIC PUMP	
Outside dimension (W x H x D) (mm.)	218 x 355 x 290	218 x 415 x 290
Weight (kg)	2.6	2.8
IP number	IPX0	

*Detail is subject to change without prior notice.

HOW TO USE

Be sure that the rated voltage is 220V only before use.

For the first use, boil water and pour out by pressing the pump button many times to let hot water out through spout. Then pour out the remaining water, carefully clean inner pot and lid.

Fill the inner pot with water

1. Pushing the latch knob to open the lid.
2. Pour water within the range of "Full" level and do not splash water to the body.
3. Push down the lid until a "click" sound is heard.



Boiling water and keeping warm

1. Connect the magnetic plug to body. (Be sure that it is firmly connector)
2. Insert the other end of the plug into the wall outlet.

3. When the plug is inserted into the wall outlet, the "BOIL" indicator lamp lights up, then the electric jar pot starts boiling.
4. When boiling is over the "BOIL" indicator lamp goes off and change to "WARM". The electric jar pot automatically change over to keep water hot as long as power is connected. The average temperature of hot water is 100°C then gradually goes down to 85°C - 93°C.

   Note
   - Color of inner pot may be changed depending on water quality. Use clean water.
   - Sounds are emitted during the boiling and warming. But this is quite normal.
5. If the hot water 100°C is required, press the "Reboil 100°C" button to reboil.

   Note
   - Do not press "Reboil 100°C" button to boil water below "Refill" level.

Pour hot water

1. Set the safety knob at "POUR" position.
2. Press the pump button to pour hot water.
3. Do not press the pump button the water will not flow out.

   Note
   - The safety knob prevents in case of unintentional use.

AFTER USING

1. Disconnect the plug from the wall outlet.
2. Rinse the inner pot with water, if the water is left in the inner pot, it may collect water deposit and cause corrosion.

REMOVING THE LID

1. Push the latch knob found in the front part of the lid, then open the lid.
2. Shift the lid forward, and lift it up, then it can be detached.

CLEANING AND MAINTENANCE

When not using the pot for a long period

Rinse the inner pot with water, drain off by placing the body upside down wipe off moisture in the inner pot well. If the water is left in the inner pot, it may collect water deposit and cause corrosion.

How to cleaning

Before cleaning, be sure to disconnect the plug, pour out the remaining water and cool down the body. Do not use polishing powder, hard brush, thinner, alcohol or other solvent, otherwise the surface may be damaged or discolored.

- **Body, lid and handle** soak a soft cloth in water, squeeze properly and wipe carefully.
- **Inner pot** should be cleaned every week by soaking a sponge with water.
  Then rub the inside of the inner pot carefully.
  Rinse and drain sufficiently with water.

Note

Do not use sharp thing or hard bush to rub inside of the inner pot as the poly-flon coated surface may be damage.

When the inner pot was discolored due to different water quality

1. Mix vinegar with (1:1), pour the mixer water up to the "Full" level of the inner pot and let it boils.
2. After boiling, let it stand for one hour, then pour out the vinegar.
3. Soak a sponge with water and rub the inside of the inner pot carefully. The rinse thoroughly with water until vinegar smell goes out.
4. After cleaning, fill water up to "Full" level and let it boils, then pour out the water as usual before regular use.

EARTH WIRE ASSEMBLY

1. Remove magnetic plug before assembly earth wire.
2. Remove the lid assembly. (See "REMOVING THE LID")
3. Upside down the electric jar pot.
4. Disconnect rotating base.
5. Remove the nut for earth wire about 2-3 mm. (Symbol ⏚) and insert earth wire ass'y and fasten nut for earth wire. (Fig. 1)
6. Assembly rotating base and assembly earth wire to ground. (Fig. 2)

MANUFACTURED BY FEDERAL ELECTRIC CORP., LTD.
64/1 Moo 4 Kingkaew Rd., Rajatheva, Bangplee, Samutprakarn 10540

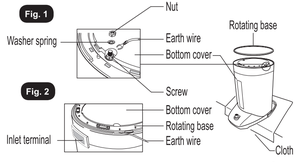

EXCHANGE PACKING

1. Loosen 3 screws holding the inner lid.
2. Pull the inner lid packing off from the inner lid.
3. Renew the inner lid packing, be sure of the proper side that fits the inner lid.
4. Assembled in the same manner that you removed.



Note

Inner lid packing has a life-time of use. When it is over, pouring water out may be impossible. Inner lid packing exchange is a service.

THE SPECIAL FEATURE

- ELECTRIC PUMP for easy to pour water.
- Re-boiling to 100°C is possible by pushing "Reboil 100°C" button.
- The inner pot coat by poly-flon for easy-to-clean. The poly-flon coat is heat proof and harmless to health.
- Model KP-Y40P max water volume 4.0 ℓ for to use in restaurant, hotel or office.

Sole Distributor in Thailand
THAI CITY ELECTRIC CO., LTD.
164/24 New Petchburi Rd., Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400Tel. 0 2333 3111Call Center 0 2254 5000
E-mail :callcenter@thaicity.co.th

เราเข้าใจว่า
การใช้งานสำหรับผู้บริโภคสำคัญ
WWW.THAICITYHSOCIAL.COM

www.thaicity.co.th
www.sharp-weeclub.com
sharpweeclub

ข้อแนะนำในการใช้งานเพื่อความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำเตือน และข้อแนะนำในการใช้อย่างละเอียดก่อนการใช้งานและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยต่อบุคคลและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของท่าน

- ต้องจ่ายไฟฟ้าแก่เครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์กระแสตกค้าง (residual current device,RCD) มีกระแสตกค้างที่กำหนดไม่เกิน 30 mA
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เหมาะแก่การใช้ในประเทศมีภูมิอากาศเขตร้อนชื้น และอาจใช้ในประเทศอื่นได้ด้วย
- (⏚) ภูมิอากาศเขตร้อนชื้น

คำเตือน

1. ก่อนเสียบปลั๊กแม่เหล็กเข้ากับตัวเสียบของตัวกระติก ให้ตรวจดูว่า มีตะปู เข็มหรือเศษวัตถุแปลกปลอมติดอยู่ที่ปลั๊กหรือไม่ ถ้ามีให้เอาออกก่อนเสียบปลั๊ก
2. ควรเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับให้แน่นเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความร้อนที่หัวปลั๊กเสียบ เพราะอาจเป็นสาเหตุทำให้พลาสติกละลายและไฟไหม้ได้ และควรจับที่หัวปลั๊กเท่านั้น อย่าดึงหรือกระชากสายไฟ อาจทำให้สายไฟชำรุดได้
3. ห้ามนำตัวกระติกแช่ลงในน้ำหรือราดน้ำบนตัวกระติก โดยเด็ดขาด เพราะอาจเป็นสาเหตุทำให้กระแสไฟฟ้าลัดวงจร หรืออุปกรณ์ภายในเสียหายได้
4. ห้ามใส่ น้ำแข็ง นม น้ำแข็ง เหล้า น้ำชา และในชูกสมุนไพรต่างๆ รวมถึงของเหลวอย่างอื่นที่ไม่ใช่น้ำสะอาดลงในกระติกเพราะอาจทำให้เกิดการอุดตันในท่อส่งน้ำและช่องรินน้ำ
5. ห้ามตั้งกระติกไว้ริมขอบโต๊ะ เพราะกระติกอาจตกจากโต๊ะทำให้ได้รับความเสียหายได้
6. ห้ามตั้งกระติกบนพื้นที่เปียก ในที่อับชื้น ใกล้หน้าต่าง หรือใกล้เตาไฟ
7. ห้ามนำน้ำมาปิดช่องระบายไอน้ำร้อน จะทำให้น้ำร้อนไหลออกมาเอง หรือทำให้น้ำเสียรูปได้
8. ห้ามกดปุ่มเพื่อรินน้ำขณะน้ำเดือด เพราะน้ำร้อนอาจไหพุ่งออกมาแรง จนลวกมือได้
9. ห้ามวางมือใกล้กับช่องระบายไอน้ำร้อน เพราะมีอาจสัมผัสไอน้ำร้อนและเกิดการบาดเจ็บได้
10. ห้ามเสียบปลั๊กในขณะที่มือเปียก เพราะอาจทำให้ได้รับอันตรายจากไฟฟ้ารั่วได้
11. ไม่ควรต้มน้ำที่ระดับน้ำต่ำกว่า REFILL เพราะอาจทำให้กระติกเกิดความเสียหายได้
12. กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก)ที่ด้อยความสามารถทางร่างกายทางประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น
13. เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า
14. ควรปิดฝากระติกให้สนิทพร้อมป้องกันน้ำให้หลอกเมื่อกระติกน้ำร้อนล้ม
15. ไม่ควรปิดฝากระติกน้ำขณะต้มน้ำเพราะไอน้ำอาจลวกผิวหนังได้
16. ควรตรวจสายไฟอย่างสม่ำเสมอหากใช้สายไฟหรือปลั๊กเสียบที่ชำรุดอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและไฟลุกไหม้ได้
17. อย่าใช้กระติกในการละลายอาหารแช่แข็ง

ข้อแนะนำในการใช้ / ข้อปฏิบัติ

1. ควรวางกระติกในที่ที่เด็กเอื้อมจับไม่ถึง เพื่อป้องกันกระติกล้มหรือเกิดการเล่นเพราะเด็กอาจถูกน้ำร้อนลวกได้ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยสูงสุด ควรเลื่อนสวิตช์นิรภัยมาอยู่ในตำแหน่ง PUMP LOCK ภายหลังการใช้งานทุกครั้ง
2. หากสายไฟหรือปลั๊กเสียบชำรุด เพื่อความปลอดภัยควรซื้อสายไฟที่เดิมตรงฐานจากศูนย์บริการชาร์ปมาเปลี่ยน
3. หากกระติกน้ำร้อนทำงานผิดปกติ ไม่ควรซ่อมเอง เพื่อความปลอดภัยและสามารถใช้กระติกน้ำร้อนได้เต็มประสิทธิภาพ ควรติดต่อศูนย์บริการชาร์ปใกล้บ้านท่านเพื่อแจ้งซ่อม
4. ผลิตภัณฑ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้งานในครัวเรือน ห้องครัวในสำนักงาน โรงแรม ที่พักอาศัยหรือพื้นที่อื่นซึ่งมีสภาพแวดล้อมคล้ายกัน
5. เคล็ดนข้ายกระติกโดยการที่ที่หูที่ตั้งเท่านั้นและติปปล็วไฟออกก่อน
6. ไม่ควรเติมน้ำสูงกว่าระดับ FULL เพราะเวลาน้ำเดือดน้ำจะล้นออกมา
7. ไม่ควรต้มน้ำที่ระดับน้ำต่ำกว่า REFILL เพราะอาจทำให้กระติกเกิดความเสียหายได้
8. กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก)ที่ด้อยความสามารถทางร่างกายทางประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น
9. เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า
10. ควรปิดฝากระติกให้สนิทพร้อมป้องกันน้ำให้หลอกเมื่อกระติกน้ำร้อนล้ม
11. ไม่ควรปิดฝากระติกน้ำขณะต้มน้ำเพราะไอน้ำอาจลวกผิวหนังได้
12. ควรตรวจสายไฟอย่างสม่ำเสมอหากใช้สายไฟหรือปลั๊กเสียบที่ชำรุดอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและไฟลุกไหม้ได้
13. อย่าใช้กระติกในการละลายอาหารแช่แข็ง

ส่วนประกอบ

ท่อนิรภัย (SAFETY PIPE)

ท่อนิรภัยเป็นอุปกรณ์ติดตั้งเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้น้ำในกระติกแห้งเมื่อกดปุ่ม PUMP ขณะที่ระดับน้ำในกระติกอยู่ต่ำกว่าความสูงของท่อนิรภัยน้ำจะไม่ไหลออกจากท่อรินน้ำดังนั้นควรเติมน้ำในกระติกทันที

ท่อนิรภัย

มอเตอร์

หมายเหตุ

- ท่อนิรภัยไม่ได้ถูกติดตั้งมาจากโรงงานผลิตดังนั้นก่อนรินใช้งาน ควรนำท่อนิรภัย (บรรจุอยู่ในของพลาสติก) เสียบเข้าที่ท่อน้ำออกบริเวณกระติกก่อน (ปรัดดูภาพประกอบ)
- ท่อนิรภัยอาจหลุดออกจากท่อน้ำออกได้ในกรณีที่กระติกล้มหรือถูกกระแทกแรงๆ ควรนำท่อนิรภัยเสียบกลับเข้าที่เดิมก่อนการใช้งาน (ปรัดดูภาพประกอบ)

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	KP-Y32P	KP-Y40P
ความสูงสูงสุด (มิลิตร)	3.0	4.0
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	220	
ความถี่กระแสไฟฟ้า (เฮิรตซ์)	50	
กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	700	
กระแสไฟฟ้า (แอมแปร์)	3.18	
ระบบการให้ของน้ำ	ระบบ ELECTRIC PUMP	
ขนาดภายนอกของกระติกน้ำร้อน (กxลxส) มม.	218 x 355 x 290	218 x 415 x 290
น้ำหนัก (กิโลกรัม)	2.6	2.8
ระดับขั้นในการป้องกันน้ำ	IPX0	

*รายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีการใช้

ก่อนการใช้งาน ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า แรงดันไฟฟ้าที่ใช้คือ 220 โวลต์ เท่านั้น

เมื่อเริ่มใช้กระติกเป็นครั้งแรก ให้ต้มน้ำจนเดือด แล้วกดปุ่ม PUMP เพื่อให้น้ำร้อนไหลออกจากช่องรินน้ำ และเทน้ำที่เหลือยู่ออกจากกระติกให้หมด จากนั้นทำความละอาดกระติกด้านในและฝาด้วยความระมัดระวัง

การเติมน้ำลงในกระติก

1. เปิดฝาโดยดึงปุ่มล็อคฝาขึ้น
2. เติมน้ำลงไปยังระดับ FULL และอย่าให้น้ำเกินระดับ FULL
3. ปิดฝาให้สนิท จนมีเสียงดัง "คลิก"

การต้มและการอุ่น

1. เสียบปลั๊กแม่เหล็กเข้ากับตัวเสียบของตัวกระติกก่อน **(ปลั๊กแบบแม่เหล็กช่วยต่อการเสียบปลั๊กและดึงออก)**
2. เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับ
3. ไฟ BOIL บนหน้าปัดจะติดและกระติกจะทำการต้มน้ำ
4. เมื่อกระติกต้มน้ำเสร็จแล้ว ไฟ BOIL จะดับและไฟ WARM จะติดแทนโดยอัตโนมัติ **เมื่ออุณหภูมิน้ำในกระติกประมาณ 100° C จากนั้นอุณหภูมิของน้ำจะลดลงถึง 85° C - 93° C โดยอัตโนมัติ**

หมายเหตุ

- ตัวกระติกด้านในอาจเปลี่ยนสีได้ ขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำ ฉะนั้นควรใช้น้ำสะอาด
- ระหว่างการต้มน้ำหรือต้มใหม่อีกครั้ง อาจจะมีเสียงดังของน้ำที่กำลังเดือดคือสิ่งปกติ

5. ถ้าต้องการต้มน้ำให้เดือดได้ถึง 100° C ให้กดปุ่ม REBOIL 100° C

หมายเหตุ

- ก่อนกดปุ่ม REBOIL 100° C ระดับน้ำภายในกระติก **ต้องไม่ต่ำกว่าระดับ REFILL**

การรินน้ำออกจากกระติก

1. เลื่อนสวิตช์นิรภัยให้มาอยู่ตำแหน่ง POUR
2. กดปุ่ม PUMP มอเตอร์จะเริ่มทำงาน น้ำจะไหลออกจากช่องรินน้ำทันที
3. เมื่อยกเลิก กดปุ่ม PUMP น้ำจะหยุดไหลโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

- สวิตช์นิรภัยเป็นอุปกรณ์พิเศษที่ติดตั้งขึ้น เพื่อป้องกันการกดเล่นหรือพลั้งเผลอกดน้ำ หากสวิตช์นิรภัยถูกเลื่อนมาอยู่ที่ตำแหน่ง PUMP LOCK ปุ่ม PUMP จะไม่ทำงาน

ภายหลังการใช้

1. ถอดปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อไม่ต้องการใช้งาน
2. เทน้ำที่เหลืออออก ถ้ามีน้ำเหลือทิ้งไว้ในกระติกเป็นเวลานานจะทำให้กระติกด้านในเป็นคราบสนปรก

วิธีถอดฝากระติก

1. **ดึงปุ่มล็อคฝา แล้วเปิดฝากระติกทำมุมตามรูป ❶**
2. **เลื่อนฝาไปข้างหน้า แล้วดึงขึ้นตามลูกศร ❷ ฝาจะหลุดออกได้ง่าย**

วิธีทำความสะอาดและบำรุงรักษา

เมื่อไม่ได้ใช้กระติกเป็นเวลานาน

ล้างกระติกด้านในให้สะอาด แล้วคว่ำกระติกลง เพื่อให้น้ำออกจากตัวกระติก และใช้ผ้าเช็ดตัวกระติกด้านในไม่ให้แห้ง ไม่ควรเหลือน้ำทิ้งไว้ในกระติกเป็นเวลานานๆ เพราะจะทำให้กระติกด้านในเป็นคราบสกปรก

การทำความสะอาด

ก่อนทำความสะอาด ให้ถอดปลั๊กออกทุกครั้ง เทน้ำที่เหลืออออกและปล่อยให้ตัวกระติกเย็นลงก่อน อย่าใช้ยาขัดผง แปรงเล็ง ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ หรือน้ำยาอื่น ๆ ในการทำความสะอาด เพราะกระติกอาจเกิดความเสียหาย หรือสีหลุดลอกได้

- **ตัวกระติกด้านนอก ฝา และหูหิ้ว** ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำบิดให้หมาดแล้วเช็ดให้สะอาด
- **ตัวกระติกด้านใน** ควรทำความละอาดทุกสัปดาห์ โดยใช้ฟองน้ำชุบน้ำเช็ดให้ทั่ว ล้างให้ละอาดด้วยน้ำ และเทน้ำออกให้หมด

หมายเหตุ

อย่าใช้ของมีคมหรือไยขัดอเนกประสงค์ขูดหรือขัดตัวกระติกด้านในเพราะจะทำให้สารไพลีฟลอน (POLY-FLON) ที่เคลือบผิวหลุดออกได้

เมื่อตัวกระติกด้านในเป็นคราบ

1. ใช้น้ำส้มสายชูผสมกับน้ำ (อัตราส่วน 1:1) เทลงในกระติกจนถึงระดับ FULL แล้วจึงเสียบปลั๊ก
2. ต้มน้ำจนเดือดประมาณ 1 ชั่วโมง ถอดปลั๊กออกแล้วจึงเทน้ำทิ้งออกให้หมด
3. ใช้ฟองน้ำ แล้วล้างออกด้วยน้ำเปล่าให้สะอาด จนกว่ากลิ่นน้ำส้มสายชู จะหมดไป
4. ให้เติมน้ำและเสียบปลั๊กต้มใหม่อีกครั้ง แล้วเทน้ำทิ้งออกให้หมดก่อนใช้งานตามปกติ

วิธีต่อสายดินจากตัวกระติกน้ำร้อน

1. ต้องถอดปลั๊กแม่เหล็กออก ก่อนทำการต่อสายดิน
2. ถอดฝากระติกออกจากตัวกระติกก่อน (ตามหัวข้อวิธีถอดฝากระติก")
3. คว่ำตัวกระติกลงบนผ้านุ่ม เพื่อป้องกันการขูดขีดขณะต่อสายดิน
4. ถอดฐานหมุนออกจากฐานกระติก
5. คลายน็อตที่ยึดสายดินออกเล็กน้อย (สังเกตสัญลักษณ์ (⏚) ต่อสายดินเส้นไหนเข้ากับแกนสกรูและขันยึดน็อตให้แน่น (รูปที่1)
6. ประกอบฐานหมุนเข้ากับฐานกระติกในตำแหน่งเดิม โดยให้สายดินลอดออก (รูปที่ 2) ปลายยึดด้านยึดลงดิน

วิธีเปลี่ยนซีลยาง

1. ใช้ไขควงสี่แฉก คลายสกรู 3 ตัว เพื่อยกฝาปิดด้านในออกจากฝากระติก
2. ดึงซีลยางออกจากฝาปิดด้านใน
3. นำซีลยางอันใหม่ใส่กลับเข้าที่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าร่องด้านบนของซีลยางใส่เข้าสนิทกับฝาปิดด้านใน
4. ประกอบเข้ากันในลักษณะเดิมที่ถอดออก

หมายเหตุ

เนื่องจากซีลยางเป็นอุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานจำกัด เมื่อซีลยางหมดอายุการใช้งาน อาจทำให้กระติกไม่สามารถกดรินน้ำได้จึงต้องเปลี่ยนซีลยางอันใหม่หากมีปัญหาโปรดติดต่อศูนย์บริการชาร์ป

คุณสมบัติ

- ระบบ ELECTRIC PUMP ช่วยให้กดน้ำได้สะดวก
- สามารถต้มน้ำเดือดได้ถึง 100°C และมีปุ่มกด REBOIL เมื่อต้องการต้มน้ำเดือด 100°C อีกครั้ง
- ตัวกระติกด้านในเคลือบสารพิเศษ POLY-FLON ช่วยให้ทำความสะอาดง่ายและสามารถสามารถทนความร้อนได้ดี ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
- เฉพาะรุ่น KP-Y40P สามารถจุน้ำได้มากถึง 4.0 ลิตร เหมาะสำหรับการใช้ในภัตตาคาร ร้านอาหาร โรงแรม หรือสำนักงาน

ผลิตโดย บริษัท เฟ็ดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
64/1 ม.4 ถนนกิ่งแก้ว ต.บางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540

บัตรรับประกันเครื่องใช้ไฟฟ้าชาร์ป

ชนิดของสินค้า Product: กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า Electric Jar Pot
รุ่น Model: ☐ KP-Y32P ☐ KP-Y40P
หมายเลขการผลิต
นามผู้ซื้อ Name
ที่อยู่ผู้ซื้อ Address
รหัสไปรษณีย์ Post Code, โทร. Tel.
ชื่อร้านค้าผู้แทนจำหน่าย Dealer's name
ที่อยู่ Address
จังหวัด Province
วัน เดือน ปี ที่ซื้อ Date of purchase
ลายเซ็นผู้ขาย พร้อมประทับตรา

หมายเหตุ

หากไม่สามารถติดต่อศูนย์บริการศูนย์ของใหม่ หรือมีปัญหาเรื่องการบริการ กรุณาติดต่อแผนกบริการ บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด โทร. 0 2333 3111 ต่อ 209, 210

ผู้แทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย

เราเชื่อว่า การให้โอกาสทางการศึกษา คือการช่วยสร้างสรรค์ชนชาติไทย WWW.THAICITY4SCHOLL.COM

ศูนย์บริการและศูนย์ซ่อม

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด
64/34 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0 2333 3111 ศูนย์บริการซ่อมโทร.0 2254 5000
อีเมล : callcenter@thaicity.co.th

www.thaicity.co.th
www.sharp-weeclub.com
sharpweeclub

SHARP

คู่มือการใช้งาน

กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า ฮอทต้าชาร์ป จุดเดือด 100°C

เทลสตาร์ รุ่น KP-Y32P

ไจแอนท์ รุ่น KP-Y40P

สารบัญ	หน้า
ข้อแนะนำในการใช้งานเพื่อความปลอดภัย	2-3
ส่วนประกอบ	4
ข้อมูลจำเพาะ	4
วิธีการใช้	5
ภายหลังการใช้	6
วิธีถอดฝากระติก	6
วิธีทำความสะอาดและบำรุงรักษา	6
วิธีต่อสายดินจากตัวกระติกน้ำร้อน	7
วิธีเปลี่ยนซีลยาง	7
คุณสมบัติ	7

โปรดดูรันผลิตที่ตัวสินค้า

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ท่านไม่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด เพื่อให้การใช้กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าชาร์ปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาอ่านคู่มือการใช้อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน

REV.1-2566