บัตรรับประกันเครื่องใช้ไฟฟ้าชาร์ป

ชนิดของสินค้า PRODUCT	กาต้มน้ำไฟฟ้า AUTOMATIC JUG KETTLE	หมายเลขการผลิต Mfg. No.
รุ่น Model	☐ EKJ-101	

สถานที่ติดต่อ

นามผู้ซื้อ _____
Name

ที่อยู่ผู้ซื้อ _____
Address

รหัสไปรษณีย์ _____ โทร. _____ อีเมล์ _____
Post Code Tel. E-mail

ชื่อร้านค้าผู้แทนจำหน่าย _____
Dealer's name

ที่อยู่ _____
Address

จังหวัด _____
Province

วัน เดือน ปีที่ซื้อ _____ ลายเซ็นผู้ขาย _____
Date of Purchase พร้อมประทับตรา

เงื่อนไข

1. บริษัทฯรับประกันชิ้นส่วนต่าง ๆ รวมทั้งข้อผิดพลาดที่เกิดจากการผลิตเป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่ทำการซื้อขายตามที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน
2. การรับประกันจะมีผลต่อเมื่อเกิดการชำรุดจากความผิดพลาดจากมาตรฐานการผลิตหรือจากความบกพร่องของชิ้นส่วนในระหว่างประกัน
3. การรับประกันไม่มีผลบังคับความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากใช้ผิดวิธี อุบัติเหตุ สัตว์และแมลง ภัยธรรมชาติ ซ่อมโดยบุคคลที่ไม่มีความชำนาญ หรือใช้ในสภาพกระแสไฟฟ้าไม่ปกติ เป็นต้น
4. การรับประกันนี้ไม่รวมถึงค่าพาหนะ หรือค่าใช้จ่ายในการบริการนอกสถานที่
5. บัตรรับประกันนี้มีผลบังคับใช้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น
6. **โปรดเก็บรักษาบัตรรับประกันนี้ไว้กับท่าน และเมื่อต้องการรับบริการโปรดนำบัตรรับประกันนี้พร้อมใบเสร็จรับเงินไปแสดงด้วยทุกครั้ง**

1. The company makes a warranty for the parts and manufacturing defect of automatic jug kettle for the period of 1 year after purchase date as appear on the receipt.
2. The warranty covers only defects caused in manufacturing process or defect of other parts during the term of warranty.
3. This warranty does not cover other kind of damages caused by misuse, accident, animal or insect, force majeure, unauthorized repair and maintenance, or using with wrong current.
4. This warranty does not cover transport expense or service fee outside of company's place of operation.
5. This warranty shall only cover product in the territory of Kingdom of Thailand.
6. **Please keep this warranty card with you and present this card along with receipt every time when receiving service.**

หมายเหตุ หากไม่สามารถติดต่อศูนย์บริการ/ศูนย์อะไหล่ หรือมีปัญหาเรื่องการบริการ กรุณาติดต่อแผนกบริการ บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด
โทร. 0 2333 3111 ต่อ 209, 210
ผู้แทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย

ศูนย์บริการและศูนย์อะไหล่

เราเชื่อว่า
การให้โอกาสทางการศึกษา
คือการสร้างคนคุณภาพต่อสังคมและประเทศ
WWW.THAICITY4SOCIAL.COM

THAI CITY ELECTRIC **บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด**
1643/4 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2333 3111 ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0 2254 5000
อีเมล : callcenter@thaicity.co.th

www.thaicity.co.th
www.sharp-weeclub.com
sharpweeclub

SHARP

คู่มือการใช้งาน

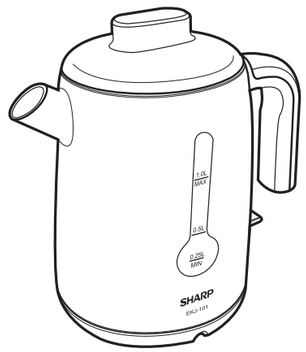

กาต้มน้ำไฟฟ้าชาร์ป
รุ่น EKJ-101

สารบัญ	หน้า

ข้อแนะนำในการใช้งานเพื่อความปลอดภัย	2
ข้อมูลจำเพาะ	3
ส่วนประกอบ	4
วิธีการใช้งาน	5
วิธีทำความสะอาดและบำรุงรักษา	6

โปรดดูวันผลิตที่ตัวสินค้า

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด เพื่อให้การใช้กาต้มน้ำไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาอ่านคู่มือการใช้อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน

REV.1-2566

ข้อแนะนำในการใช้งานเพื่อความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำเตือนและข้อแนะนำในการใช้อย่างละเอียดก่อนใช้งาน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยต่อบุคคลและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของท่าน

คำเตือน

1. ก่อนเสียบปลั๊กไฟควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า แรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้ (ด้านล่างของกาต้มน้ำและฐาน) ตรงกับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านของคุณหรือไม่ หากไม่ตรงโปรดติดต่อศูนย์บริการชาร์ปใกล้บ้านท่านและห้ามใช้งานกาต้มน้ำเด็ดขาด
2. ไม่ควรปล่อยให้สายไฟพาดกับขอบโต๊ะ เคาน์เตอร์ หรือสัมผัสกับพื้นผิวที่มีความร้อน
3. ไม่ควรวางกาต้มน้ำไว้ด้านบนหรือใกล้เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่มีความร้อน เช่น เตาแก๊ส เตาไฟฟ้า หรือเตาอบไฟฟ้า
4. ห้ามใช้งานกาต้มน้ำโดยที่ไม่มีน้ำบรรจุอยู่ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับชิ้นส่วนทำความร้อนภายในตัวเครื่อง
5. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ใช้งานกาต้มน้ำบนพื้นผิวที่เรียบมั่นคงและเด็กไม่สามารถเอื้อมถึง เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุจากกาต้มน้ำพลิกคว่ำที่อาจทำให้เกิดความเสียหาย หรือได้รับบาดเจ็บ
6. เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าลัดวงจร หรือการบาดเจ็บ ห้ามจุ่มสายไฟ ปลั๊กไฟ หรือกาต้มน้ำลงในน้ำและของเหลวอื่น ๆ
7. ขณะที่น้ำกำลังเดือดหรือหลังจากที่น้ำเดือดแล้ว ให้หลีกเลี่ยงบริเวณปากพวยกาเพราะอาจได้รับบาดเจ็บจากไอน้ำร้อนที่พ่นออกมา
8. โปรดระมัดระวังขณะเทน้ำเดือดออกจากกาต้มน้ำอย่างช้า ๆ โดยไม่เอียงกาต้มน้ำเร็วจนเกินไป
9. ห้ามสัมผัสบริเวณที่ร้อน จับได้เฉพาะมือจับหรือปุ่มสวิตซ์
10. เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ใช่ของเล่น ไม่ควรปล่อยให้เด็กใช้ตามลำพัง
11. กาต้มน้ำนี้ใช้สำหรับงานในครัวเรือนเท่านั้น ไม่ควรใช้งานกลางแจ้ง
12. ห้ามถอดแผ่นกรองน้ำออกในระหว่างการใช้งานปกติ เพื่อหลีกเลี่ยงน้ำหกล้นออกมา

13. การใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับการแนะนำโดยผู้ผลิต อาจเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าลัดวงจร หรือบาดเจ็บได้
14. เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้ติดตั้งรวมเข้ากับสายดิน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า เต้ารับภายในบ้านของคุณติดตั้งสายดินอย่างถูกต้อง
15. กาต้มน้ำเครื่องนี้สามารถใช้ได้เฉพาะฐานที่มีมาให้เท่านั้น
16. หากเติมน้ำในกาต้มน้ำมากเกินไป เวลาเดือดน้ำอาจพุ่งออกมา
17. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ฝาปิดสนิทและห้ามยกกาต้มน้ำขึ้นขณะน้ำกำลังเดือด ที่สำคัญไม่ควรเปิดฝาระหว่างการต้ม เพราะอาจบาดเจ็บจากน้ำร้อนลวกผิวหนังได้

ข้อแนะนำในการใช้ / ข้อปฏิบัติ

1. เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า
2. ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานหรือก่อนทำความสะอาด และควรรอให้กาต้มน้ำเย็นลงก่อนที่จะถอดชิ้นส่วนใด ๆ ก่อนทำความสะอาดเครื่อง
3. หากเกิดความเสียหายที่สายไฟ ปลั๊กไฟ หรือความผิดปกติใด ๆ จะต้องให้ศูนย์บริการหลังการขายของชาร์ปหรือผู้ที่ผ่านการอบรมจากทางบริษัทฯ ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซม เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
4. เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในครัวเรือนและการใช้งานในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน เช่น
   - บริเวณห้องครัวสำหรับพนักงานในร้านค้า สำนักงาน และสถานที่ทำงานอื่น ๆ
   - บ้านในฟาร์มหรือบ้านไร่
   - สำหรับลูกค้าในโรงแรมหรือภายในที่พักอาศัยในลักษณะอื่น ๆ
   - คอนโดมิเนียม อพาร์ตเมนท์ หอพัก และที่พักอาศัยขนาดเล็กซึ่งมีพื้นที่จำกัด
5. เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางร่างกาย ทางประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	EKJ-101
พิสัยแรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	220-240
ความถี่ (เฮิรตซ์)	50/60
พิสัยกำลังไฟฟ้า (วัตต์)	1,510-1,800
ความจุ (ลิตร)	1.0

*รายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ส่วนประกอบ

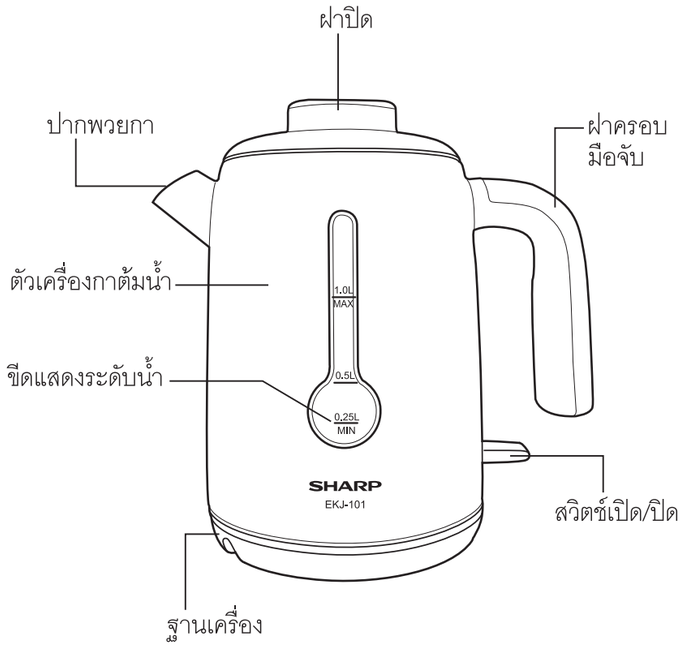

ก่อนการใช้งาน

หากคุณใช้งานกาต้มน้ำเป็นครั้งแรก ควรทำความสะอาดก่อนที่จะนำมาใช้งาน โดยต้มน้ำให้เดือดในปริมาณน้ำที่เต็มกาต้มน้ำ แล้วเททิ้งสองครั้ง จากนั้นเช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำบิดพอหมาด

หมายเหตุ : กาต้มน้ำความจุสูงสุด 1.0 ลิตร

วิธีการใช้งาน

1. วางกาต้มน้ำบนพื้นผิวที่เรียบมั่นคง การเติมน้ำลงในกาต้มน้ำ ให้ถอดตัวเครื่องออกจากฐานและเปิดฝาออก เติมน้ำในปริมาณที่ต้องการแล้วปิดฝา หรือจะเลือกเติมน้ำจากทางปากพวยกาก็ได้ ระดับน้ำไม่ควรเกินขีดแสดงระดับน้ำสูงสุด หรือไม่ควรต่ำกว่าขีดแสดงระดับน้ำล่างสุด หากปริมาณน้ำน้อยเกินไป เครื่องจะตัดการทำงานอัตโนมัติ ก่อนที่น้ำจะเดือด
   หมายเหตุ : ห้ามเติมน้ำเกินขีดแสดงระดับน้ำสูงสุด เพราะน้ำอาจล้นออกจากปากพวยกาขณะที่น้ำเดือด ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ฝาปิดแน่นดีก่อนที่จะเสียบปลั๊กไฟ

2. จัดตำแหน่งของกาต้มน้ำลงบนฐานเครื่องให้ลงล็อก

3. เสียบปลั๊กไฟที่เต้ารับ กดสวิตช์เปิด/ปิดลงไฟจะสว่างขึ้น เครื่องจะเริ่มทำงานทันที หากน้ำเดือดสวิตช์เปิด/ปิด จะตัดการทำงานเองอัตโนมัติ คุณสามารถหยุดการทำงานของเครื่องได้ตลอดเวลา เพียงดันสวิตช์เปิด/ปิดขึ้นเพื่อปิด และถ้าหากต้องการต้มน้ำให้เดือดอีกครั้ง ให้กดเฉพาะสวิตช์เปิด/ปิดลงเพื่อเริ่มการต้มน้ำใหม่

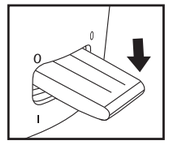

   หมายเหตุ : ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สวิตช์เปิด/ปิดไม่มีสิ่งกีดขวางและฝาปิดแน่น หากกาต้มน้ำไม่สามารถปิดสวิตช์ได้อาจเป็นเพราะสวิตช์ค้างกดไม่ได้หรือฝาอาจเปิดอยู่

4. ยกกาต้มน้ำออกจากฐานเครื่อง แล้วค่อย ๆ เทน้ำออก
   หมายเหตุ : โปรดระมัดระวังในการเทน้ำออกจากกาต้มน้ำในขณะที่น้ำเดือด เพราะ อาจเป็นเหตุให้น้ำร้อนลวกผิวหนังได้ และห้ามเปิดฝาขณะที่น้ำในกาต้มน้ำกำลังร้อน

5. กาต้มน้ำจะเดือดอีกครั้งไม่ได้ จนกว่าจะมีการกดสวิตช์เปิด/ปิดอีกครั้ง หากไม่ใช้งานแล้วควรจัดเก็บตัวเครื่องไว้พร้อมกับฐานเครื่องกาต้มน้ำ เพื่อความสะดวกใช้งานครั้งต่อไป
   หมายเหตุ : ควรถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน และจัดเก็บสายไฟไว้ที่ใต้ฐานเครื่องเสมอ

ระบบป้องกันกาต้มน้ำแห้ง

หากปล่อยให้กาต้มน้ำทำงานโดยไม่มีน้ำ ระบบป้องกันกาต้มน้ำแห้งจะตัดการทำงานเองอัตโนมัติ ควรปล่อยให้กาต้มน้ำเย็นลงก่อน แล้วจึงเติมน้ำและปล่อยให้น้ำเดือดอีกครั้ง

วิธีทำความสะอาดและบำรุงรักษา

ควรถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับและปล่อยให้กาต้มน้ำเย็นลงก่อนทำความสะอาดทุกครั้ง

1. หลีกเลี่ยงการแช่กาต้มน้ำ สายไฟ หรือฐานเครื่องลงในน้ำ รวมทั้งไม่ควรวางไว้ในที่ที่มีความชื้นสูง
2. เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำบิดพอหมาด หรือทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาด ห้ามใช้น้ำยาที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
3. ควรทำความสะอาดแผ่นกรองเป็นระยะ ๆ โดยการทำความสะอาดที่ง่ายขึ้นนั้น ให้ถอดแผ่นกรองออกมาเช็ดทำความสะอาด จากนั้นให้ใส่กลับที่เดิม

หมายเหตุ : ควรหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี สเตนเลสสตีล ไม้ หรือสารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ในการทำความสะอาดด้านนอกของกาต้มน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวด้านนอกที่เคลือบมันไว้เกิดความเสียหาย

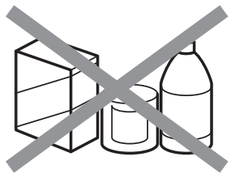

4. เมื่อไม่ได้ใช้งาน ควรจัดเก็บสายไฟโดยการพันเก็บไว้ที่ใต้ฐานของกาต้มน้ำ

การขจัดคราบตะกรัน

กาต้มน้ำควรขจัดคราบตะกรันออกเป็นประจำ เนื่องจากน้ำประปาในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่าง อาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของกาต้มน้ำน้อยลง คุณอาจใช้น้ำยาขจัดคราบตะกรันที่มีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาดและทำตามคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์ของน้ำยาชนิดนั้น ๆ หรืออาจใช้น้ำส้มสายชูและทำตามคำแนะนำต่อไปนี้

1. เติมน้ำส้มสายชู 3 ถ้วยตวง แล้วเติมน้ำสะอาดลงในกาต้มน้ำในปริมาณที่ครอบคลุมส่วนที่มีคราบตะกรัน จากนั้นปิดฝาและปล่อยทิ้งไว้ค้างคืน
2. เทน้ำผสมน้ำส้มสายชูทิ้ง จากนั้นเติมน้ำสะอาดให้เต็ม ต้มให้เดือดและเทน้ำทิ้ง ทำซ้ำแบบเดิมจนกว่ากลิ่นของน้ำส้มสายชูจะหมดไป ส่วนรอยคราบที่เหลืออยู่ภายในปากพวยกาสามารถล้างออกได้ โดยการขัดถูด้วยผ้าชุบน้ำบิดพอหมาด

SHARP OPERATION MANUAL

AUTOMATIC JUG KETTLE

MODEL EKJ-101

CONTENTS	PAGE
SAFETY INSTRUCTION	8
SPECIFIC INFORMATION	9
DESCRIPTION OF PARTS	10
USE INDICATION	10
CLEANING AND MAINTENANCE	11

Please see the date of manufacture marked on the product.

Thank you very much for your purchase of our SHARP Automatic Jug Kettle. For proper and effective use of the Automatic Jug Kettle, please read this manual carefully before use. Be sure to keep this manual for reference.

SAFETY INSTRUCTION

Please read the warning and instruction for use carefully before using this applianceand comply strictly for own safety and to prevent the damage that may occur on your property.

WARNING

1. Before connecting the kettle to the power supply, check that the voltage indicated on the appliance (underside the kettle & base) corresponds with the voltage in your home. If this is not the case, contact your dealer and do not use the kettle.
2. Do not let the cord hang over the edge of a table or counter or touch a hot surface.
3. Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
4. Do not operate the appliance without anything in it to avoid damaging the heat elements.
5. Ensure that the kettle is used on a firm and flat surface out of reach of children, this will prevent the kettle from overturning and prevent damage or injury.
6. To protect against a fire, electric shock or personal injury, do not immerse cord, electric plugs or kettle in water or other liquids.
7. While water is boiling, or just after the water has been boiled, avoid contact with steam from the spout.
8. Always take care to pour boiling water slowly and carefully without tipping the kettle too fast.
9. Do not touch the hot surface. Use the handle or the button.
10. The appliance is not a toy. Do not let the children play it.
11. The kettle is for household use only. Do not use outdoors.
12. Do not detach filter during normal use to avoid spilling over.

13. The use of accessories, which are not recommended by the appliance manufacturer, may result in fire, electric shock or personal injury.
14. This appliance has been incorporated with a grounded plug. Please ensure the wall outlet in your house is well earthed.
15. The kettle can only use with the stand provided.
16. If the kettle is overfilled, boiling water may spill out.
17. Always ensure the lid is closed and do not lift it while the water is boiling. Scalding may occur if the lid is removed during the brewing cycles.

INSTRUCTION FOR USE

1. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
2. Unplug the kettle from the outlet when not in use and before cleaning. Allow the kettle to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
3. If the power cord or plug is damaged. The power cord must be replace by the manufacturer, its aftersales service or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
4. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
   – Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
   – Farm houses;
   – By clients in hotels, motels and other residential type environments;
   – Bed and breakfast type environments.
5. This appliance is not intended for use by person (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

SPECIFIC INFORMATION

MODEL	EKJ-101
Rated Voltage range (V)	220-240
Rated Frequency (Hz)	50/60
Rated power input range (W)	1,510-1,800
Capacity (L)	1.0

*Detail is subject to change without prior notice.

DESCRIPTION OF PARTS

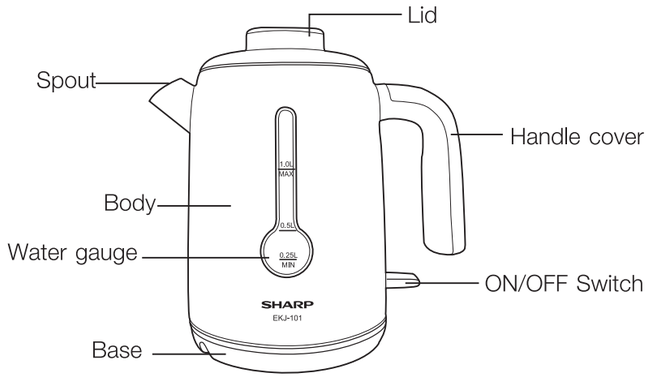

BEFORE USING YOUR KETTLE

If you are using the kettle for the first time, it is recommended that you should clean your kettle before use by boiling a full kettle of water twice and then discarding the water. Wipe the surface with a damp cloth.

Note: The max capacity of kettle is 1.0 L

USE INDICATION

1. Place the unit on the level surface to fill the kettle, remove it from the power base and press the lid release button, fill with the desired amount of water, and then close the lid. Alternatively, the kettle may be filled through the spout. The water level should not exceed MAX mark or sit below MIN level. Too little water will result in the kettle switching off before the water has boiled.
   Note: Avoid fill the water over the maximum level, as water may spill out of the spout when boiling. Ensure that the lid is firmly in place before plugging the power outlet.
2. Position the kettle on the power base.
3. Connect the plug into a power outlet. Turn on the On/Off switch by pressing it down, the indicator in it will light up. Then start to boil the water, the kettle will switch off automatically once the water has boiled. You can shut off the power by turning off the On/Off switch at any moment during boiling water. If you want to boil water again, only turn on the On/Off switch directly to restart the kettle.
   Note: Ensure that switch is free of obstructions and the lid is firmly closed, the kettle will not turn off if the switch is constrained or if the lid is opening.
4. Lift the kettle from the power base and then pour the water.
   Note: operate carefully when pouring the water from your kettle as boiling water may result in scald, besides, don't open the lid while the water in the kettle is hot.
5. The kettle will not re-boil until the switch is pressed again. The kettle may be stored on the power base when not in use.
   Note: always disconnect the power supply when not use and store it in the bottom of base.

BOIL-DRY PROTECTION

Should you accidentally let the kettle operate without water, the boil-dry protection will automatically switch off the power. If this occurs, allow the kettle to cool before filling with cold water before re-boiling.

CLEANING AND MAINTENANCE

Always disconnect the appliance from the power outlet and let it cool downbefore cleaning.

1. Avoid immerse the kettle, power cord or power base in water, or allow moisture to contact with these parts.
2. Wipe the appearance of body with a damp cloth or cleaner, never use a poisonous cleaner.
3. Remember to clean the filter at intervals. For easier cleaning, detach the filter and then replace it after cleaning.
   Note: Avoid use chemical, steel, wooden or abrasive cleaners to clean the outside of the kettle to prevent the gloss loss.
4. When not use or storage, the power cord may be wound under the bottom of kettle.

REMOVAL OF MINERAL DEPOSITS

Your kettle should be periodically descaled as the mineral deposits in tap water may form scale on the bottom of kettle so as to cause the operation less efficiency. You can use the commercially available descaler and follow the instructions on the package of descaler. Alternatively, you may follow below instructions using the white vinegar.

1. Fill the kettle with 3 cups of white vinegar, then adding water to the amount so as to cover the bottom of kettle completely. Leave the solution in the kettle overnight.
2. Then discard the mixture in the kettle, then filling the kettle with clean water, boiling and then discard the water. Repeat several times until the odor of vinegar has been flushes away. Any stains remaining inside the spout can be removed by rubbing with a damp cloth.

เราเชื่อว่า
การให้โอกาสทางการศึกษา
คือการสร้างคนคุณภาพต่อสังคมและประเทศ
WWW.THAICITY4SOCIAL.COM

Sole Distributor in Thailand
THAI CITY ELECTRIC THAI CITY ELECTRIC CO., LTD.
1643/4 New Petchburi Rd., Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400Tel. 0 2333 3111Call Center 0 2254 5000
E-mail:callcenter@thaicity.co.th
www.thaicity.co.th
www.sharp-weeclub.com
sharpweeclub